meross

MS405

User Manual


English ---------- 1
Deutsch ---------- 13
Polska ---------- 22
Français ---------- 31
Español ---------- 41
Italiano ---------- 51
Nederlands ---------- 60
Česky ---------- 69
Svenska ---------- 78
Slovensky ---------- 87
Português ---------- 96
Türkçe ---------- 105

English

Safety Information

1. Use 1.5V Alkaline AAA batteries, do NOT use 1.2V batteries.
2. Batteries may explode or leak. Used-up batteries must be removed from the device and disposed of properly.
3. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.

Getting to Know Your Smart Sensor

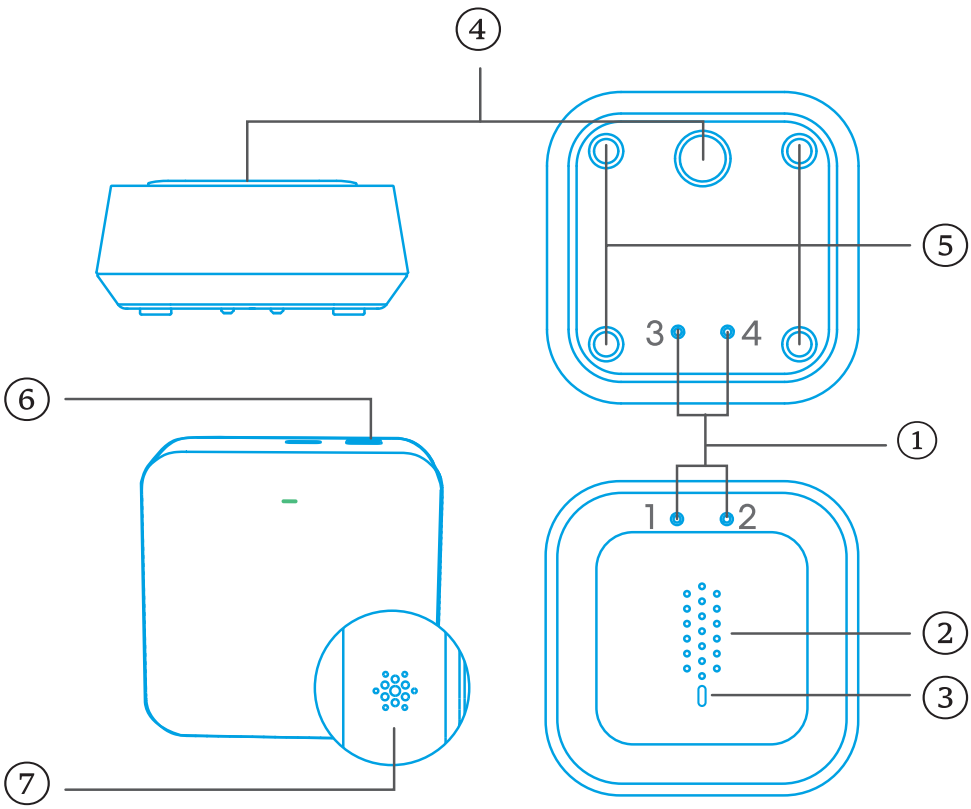

① **Water probe:**
When water is detected by probes 1&2, or 3&4, the leak alarm will be triggered.

② **Buzzer:**
Beeps several times: When the sensor is powered on, when pairing is complete, and when resetting.
Beeps for one minute: When a leak is detected.

③ **LED Light:**
Blinks once: Each time the device is powered on.
Blinks rapidly: In pairing mode.
Blinks slowly for one minute: When a leak is detected.

④ **Button:**
Short press once to check the buzzer and LED, double press to enter pairing mode, and press and hold for 5 seconds to reset the device.

⑤ Gasket and Screws: Unscrew the screws to replace the batteries.

⑥ **HUB Button:**
Double press to enter pairing mode, the LED light will blink for a while. Press and hold for 5 seconds to reset the HUB.

⑦ **HUB Buzzer:**

It beeps when the sensor detects a leak, and you can turn it off when alarming by pressing the button or in the app.

Installation Guider

1. Download the Meross app.



2. Set up the device.

(1) Connect your smartphone or tablet to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

(2) Ensure your smart hub is covered by a strong 2.4GHz Wi-Fi signal. Place the hub no more than 100 meters away from the leak sensor, and minimize obstacles like walls between them.

(3) The smart hub supports iOS 13/iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart hub.

(4) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.

(5) Tap the “+” icon to select the type of Smart Sensor and Alarm, then you can just follow the setup wizard to finish the configuration.

Note:

If you set the sensor up with an Apple HomeKit-supported HUB(MSH300, MSH400), as long as you finish the configuration, you can manage the device in the Apple Home app.

3. How to Use

(1) General Settings


Device name: Change device name.

User manual: Check user manual.

Alert: Enable/disable push notifications.


Export History: Export history records.

Sound alarm: Turn on/off the buzzer when alarming.

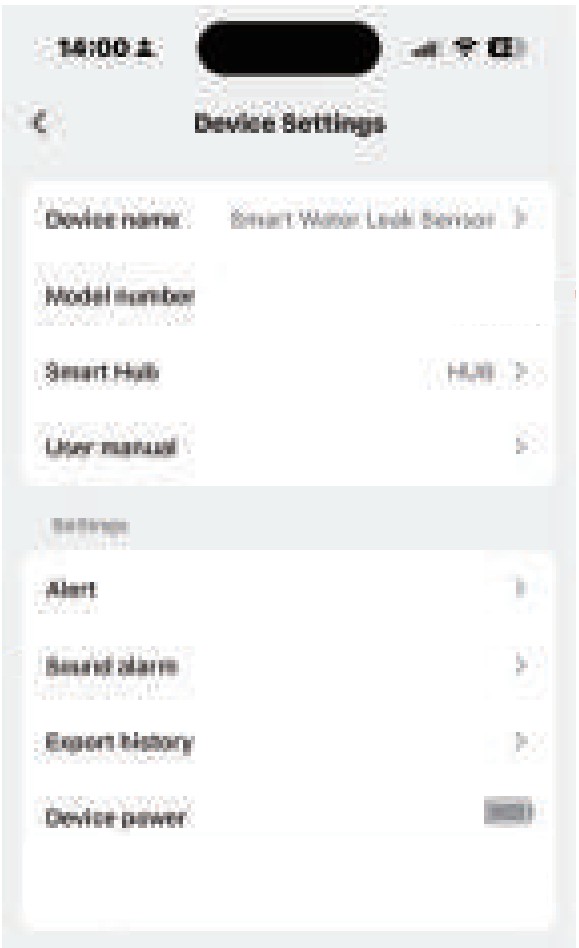

(2) History Records

Record the time when water leak is detected and not detected.You can also delete the records. Recorded data will be kept for two years.

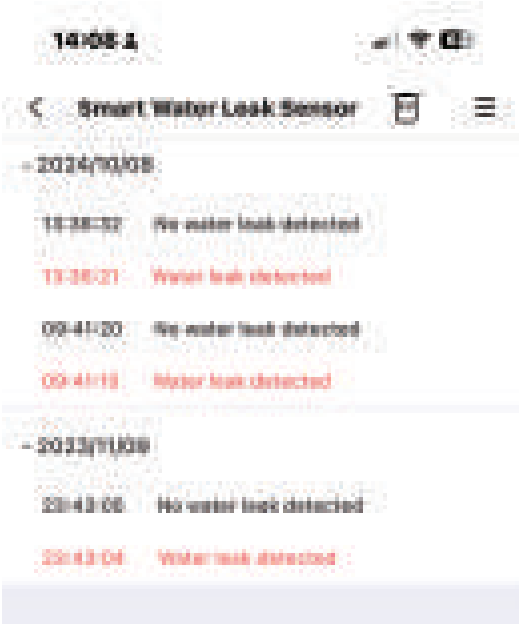

(3) Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa

Set up the device in the Meross app and link it to the voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to User-> Amazon Alexa and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to User->Google Assistant and allow Meross to link with Google.

FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. How long do the batteries last?
Under normal circumstances, sensor will be in low power mode and the battery can last for 24 months. If the power is depleted, you can replace them.

2. How many sensors does a Meross Smart Hub support?
A Meross Smart Hub can support up to 24 sensors.

3. Does this sensor support the Matter platform?
Yes, when used with the MSH450, the sensor supports Matter, but at this time (November 2024) platforms such as Apple Home and Alexa do not yet support the Leak Sensor type of Matter devices.

Warranty

Meross products are covered by a limited warranty from the date of purchase. Please visit https://www.meross.com/support/warranty for detailed information.

Disclaimer

1. The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services including but not Amazon Alexa, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in anyway for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.
3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Operating Frequency

No restrictions exist in the use of radio frequencies or frequency bands in all EU member states, EFTA countries, Northern Ireland and Great Britain.

Operating Frequency/max output power
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433.050MHz~434.790MHz/10dBm(Smart Sensor/Smart Hub)

Declaration Of Conformity

Meross hereby declares that the device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU. The original EU Declaration of Conformity may be at https://www.meross.com/support/eudoc.

FCC Compliance Information Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions-suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est


susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 6.6 de RSS 102 etla conformité Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 6.6 de RSS 102 etla conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'infor mation canadienne surl'exposition et la conformité de rf.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a mini mum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ouémetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Deutsch

Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie 1,5-V-Alkali-AAA-Batterien, KEINE 1,2-V-Batterien.
2. Die Batterien können explodieren oder auslaufen. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

Lernen Sie Ihren Smart Sensor kennen

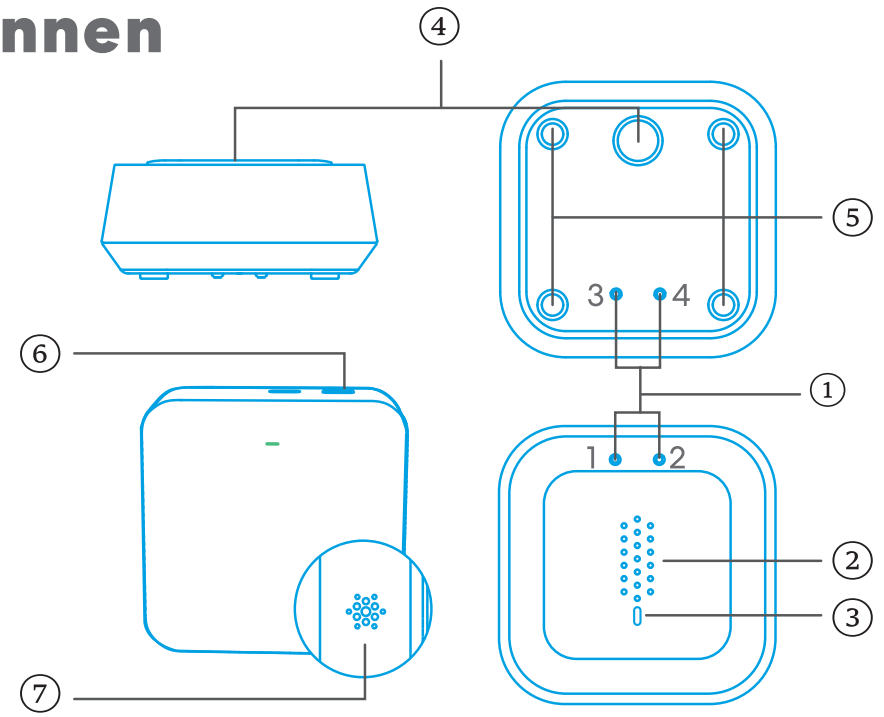

① **Wassersonde:**
Wenn Wasser von den Sonden 1&2 oder 3&4 entdeckt wird, wird der Leckalarm ausgelöst.

② **Summton:**
Piepst mehrmals: Wenn der Sensor eingeschaltet ist, wenn die Kopplung abgeschlossen ist und wenn er zurückgesetzt wird.
Piepst eine Minute lang: Wenn ein Leck entdeckt wird.

③ **LED-Leuchte:**
Blinkt einmal: Jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Blinkt schnell: Im Kopplungsmodus.
Blinkt langsam für eine Minute: Wenn ein Leck entdeckt wird.detected.

④ **Taste:**
Einmal kurz drücken, um den Summer und die LED zu prüfen, zweimal drücken, um den Kopplungs-modus zu aktivieren, und 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.

⑤ **Dichtung und Schrauben:**
Lösen Sie die Schrauben, um die Batterie zu ersetzen.

⑥ **HUB-Taste:**
Doppelt drücken, um den Pairing-Modus aufzurufen, die LED-Leuchte blinkt eine Weile lang. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den HUB zurückzusetzen.

⑦ **HUB-Summer:**
Er ertönt, wenn der Sensor ein Leck erkennt, und Sie können ihn bei Alarm durch Drücken der Taste oder in der App ausschalten.

Installationsanleitung

1. Laden Sie die Meross-App herunter



2. Richten Sie das Gerät ein.
(1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk.
(2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart Hub von einem starken 2,4-GHz-Wi-Fi-Signal abgedeckt wird. Platzieren Sie den Hub nicht weiter als 100 Meter vom Lecksensor entfernt und minimieren Sie

Hindernisse wie Wände zwischen den beiden.

(3) Der Smart Hub unterstützt iOS 13/iPadOS 13 und höher. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr iOS oder iPadOS auf die neueste Version aktualisieren, bevor Sie es mit dem Smart Hub koppeln.

(4) Starten Sie die Meross-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder, wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf „Anmelden“, um ein neues Konto zu erstellen.

(5) Tippen Sie auf das „+“-Symbol, um den Typ des Smart Sensors und des Alarms auszuwählen, dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.

Hinweis:

Wenn Sie den Sensor mit einem Apple HomeKit-unterstützten HUB (MSH300, MSH400) einrichten, können Sie das Gerät in der Apple Home-App verwalten, sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben.

3. Verwendung

(1) Allgemeine Einstellungen


Gerätename: Ändern Sie den Gerätenamen.

Benutzerhandbuch: Benutzerhandbuch prüfen.

Warnung: Aktivieren/Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen.


Verlauf exportieren: Verlaufsdatensätze exportieren.

Alarmton: Schaltet den Summer bei Alarm ein/aus.

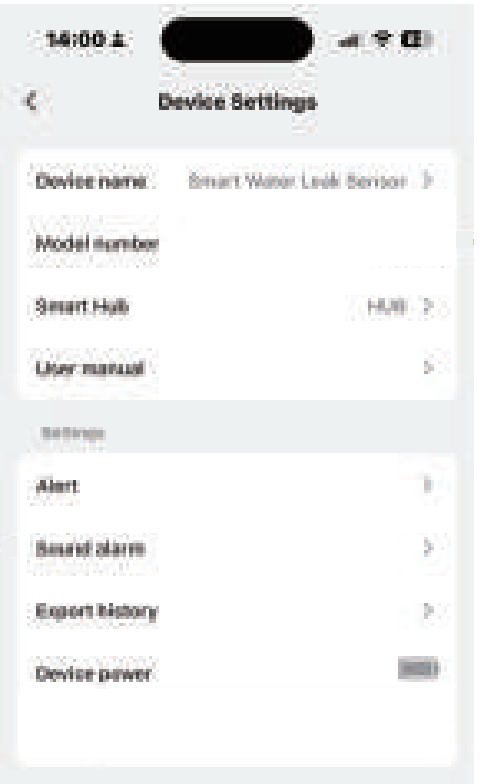

(2) Verlaufsaufzeichnungen

Zeichnen Sie die Zeit auf, zu der ein Wasserleck entdeckt wurde und zu der es nicht entdeckt wurde, und löschen Sie die Aufzeichnungen. Die aufgezeichneten Daten werden zwei Jahre lang aufbewahrt.

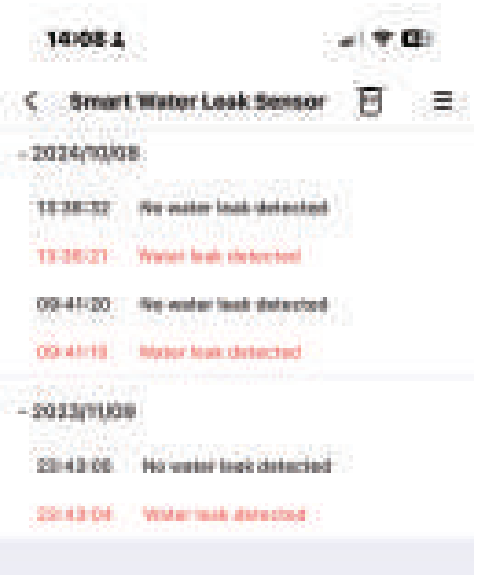

(3) Meross mit Google Assistant oder Amazon Alexa verbinden

Richten Sie das Gerät in der Meross-App ein und verknüpfen Sie es mit den Sprachassistenten.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu Benutzer-> Amazon Alexa und erlauben Sie Meross, sich mit Alexa zu verbinden.

Verknüpfung mit Google Assistant

works with alexa

Gehen Sie zu Benutzer->Google Assistant und erlauben Sie Meross, sich mit Google zu verbinden.

works with Google Home

FAQ

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die den Benutzern am meisten am Herzen liegen.

1. Wie lange halten die Batterien?
Unter normalen Umständen befindet sich der Sensor im Energiesparmodus und die Batterie kann 24 Monate lang halten. Wenn die Energie verbraucht ist, können Sie sie austauschen.

2. Wie viele Sensoren unterstützt ein Meross Smart Hub?
Ein Meross Smart Hub kann bis zu 24 Sensoren unterstützen.

3. Unterstützt dieser Sensor die Matter-Plattform?
Ja, wenn er mit dem MSH450 verwendet wird, unterstützt der Sensor Matter, aber zu diesem Zeitpunkt (November 2024) unterstützen Plattformen wie Apple Home und Alexa noch nicht den Leck-Sensor-Typ von Matter-Geräten.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine begrenzte Garantie ab dem Kaufdatum. Bitte besuchen Sie https://www.meross.com/support/warranty für detaillierte Informationen.

Haftungsausschluss

1. Die Funktion dieses intelligenten Geräts wurde unter typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umständen getestet. Meross garantiert NICHT, dass das Smart Device unter allen Umständen genau so funktioniert, wie beschrieben.
2. Durch die Nutzung von Diensten Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Apple HomeKit und SmartThings, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und privaten Informationen haftbar gemacht werden kann. Die Gesamthaftung von Meross ist auf das beschränkt, was ausdrücklich in der Datenschutzrichtlinie von Meross geregelt ist.
3. Schäden, die sich aus der Unkenntnis der SICHERHEITSINFORMATIONEN ergeben, werden

vom Meross-Kundendienst nicht abgedeckt, noch übernimmt Meross irgendeine rechtliche Verantwortung.

Der Kunde bestätigt, dass er diese Artikel durch das Lesen dieses Handbuchs verstanden hat.

Betriebsfrequenz

In allen EU-Mitgliedsstaaten, EFTA-Ländern, Nordirland und Großbritannien gibt es keine Einschränkungen bei der Nutzung von Funkfrequenzen oder Frequenzbändern.
Betriebsfrequenz/max. Ausgangsleistung
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433,050MHz~434,790MHz/10dBm(Smart Sensor/Smart Hub)

Konformitätserklärung


Meross erklärt hiermit, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU übereinstimmt. Das Original der EU-Konformitätserklärung kann unter
https://www.meross.com/support/eudoc
eingesehen werden.

Polski

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Używaj baterii alkalicznych AAA 1,5 V, NIE używaj baterii 1,2 V.
2. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać. Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i odpowiednio zutylizować.
3. Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

Zapoznanie się z inteligentnym czujnikiem

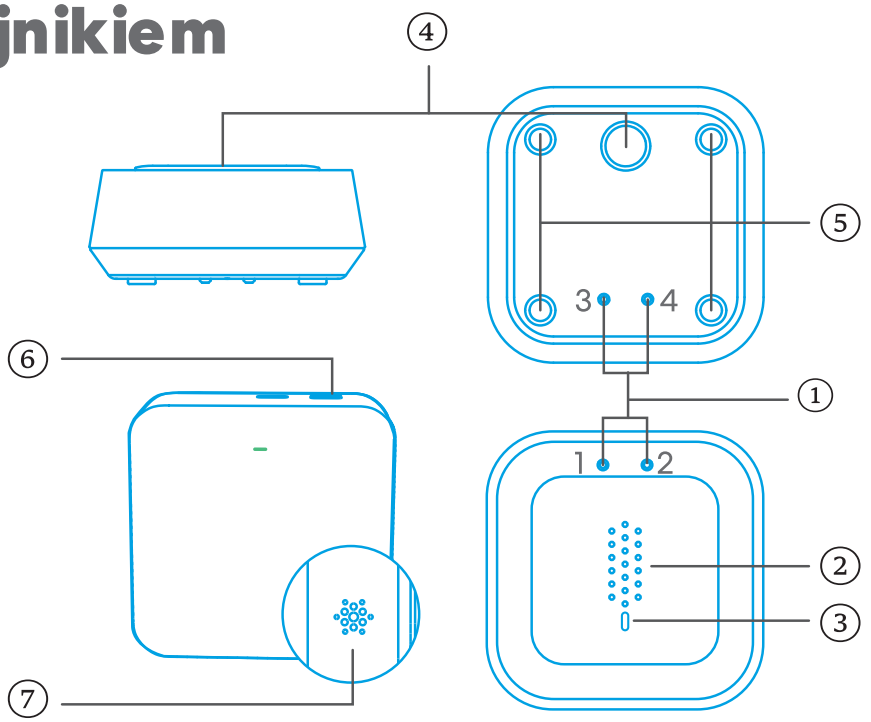

① **Sonda wody:**
Po wykryciu wody przez sondy 1 i 2 lub 3 i 4 uruchomiony zostanie alarm wycieku.

② **Brzęczyk:**
Kilkukrotny sygnał dźwiękowy: Po włączeniu zasilania czujnika, po zakończeniu parowania i podczas resetowania.
Sygnał dźwiękowy przez jedną minutę: Po wykryciu wycieku.

③ **Dioda LED:**
Miga raz: Za każdym razem, gdy urządzenie jest włączone.
Miga szybko: W trybie parowania.
Miga powoli przez jedną minutę: Po wykryciu wycieku.

④ **Przycisk:**
Krótkie jednokrotne naciśnięcie w celu sprawdzenia brzęczyka i diody LED, dwukrotne naciśnięcie w celu przejścia do trybu parowania oraz naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund w celu zresetowania urządzenia.

⑤ **Uszczelka i śruby:**
Odkręć śruby, aby wymienić baterię.

⑥ **Przycisk HUB:**
Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do trybu parowania, dioda LED zacznie migać przez chwilę. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować HUB.

⑦ **Brzęczyk HUB:**
Sygnał dźwiękowy, gdy czujnik wykryje wyciek, można go wyłączyć, naciskając przycisk lub w aplikacji.

Instrukcja instalacji

1. Pobierz aplikację Meross



2. Skonfiguruj urządzenie.
(1) Podłącz smartfon lub tablet do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
(2) Upewnij się, że inteligentny koncentrator jest objęty silnym sygnałem Wi-Fi 2,4 GHz. Umieść koncentrator w odległości nie większej niż 100 metrów od czujnika wycieku i zminimalizuj

przeszkody, takie jak ściany.

(3) Smart hub obsługuje systemy iOS 13/iPadOS 13 i nowsze. Zaleca się zaktualizowanie systemu iOS lub iPadOS do najnowszej wersji przed sparowaniem z inteligentnym hubem.

(4) Uruchom aplikację Meross i zaloguj się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, stuknij Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.

(5) Stuknij ikonę „+”, aby wybrać typ inteligentnego czujnika i alarmu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga:

Jeśli czujnik został skonfigurowany z HUB-em obsługującym Apple HomeKit (MSH300, MSH400), po zakończeniu konfiguracji można zarządzać urządzeniem w aplikacji Apple Home.

3. Jak używać

(1) Ustawienia ogólne


Nazwa urządzenia: Zmiana nazwy urządzenia.

Instrukcja obsługi: Sprawdź instrukcję obsługi.


Alert: Włączenie/wyłączenie powiadomień push.

Eksportuj historię: Eksportuj rekordy historii.

Alarm dźwiękowy: Włączenie/wyłączenie brzęczyka podczas alarmowania.

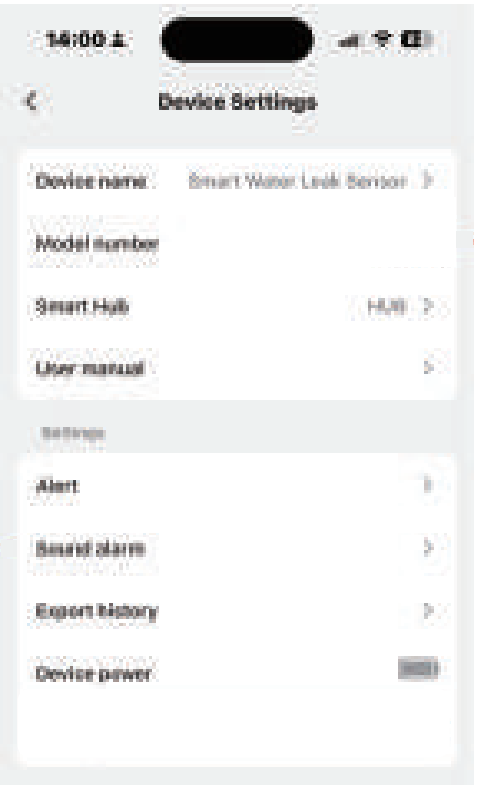

(2) Zapisy historii
Rejestrowanie czasu wykrycia i niewykrycia wycieku wody, a także usuwanie rekordów. Zarejestrowane dane będą przechowywane przez dwa lata.

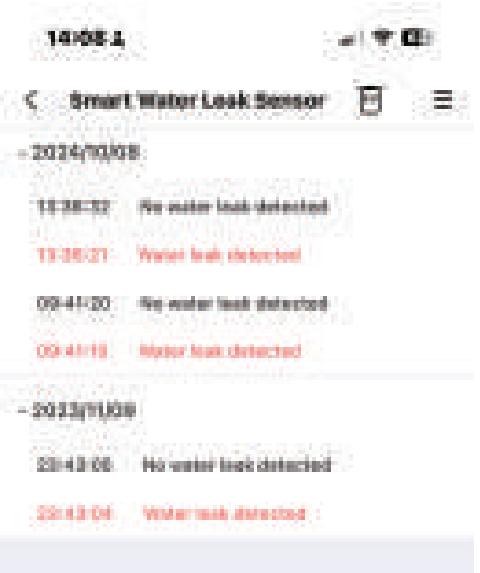

(3) Połączenie Meross z Asystentem Google lub Amazon Alexa
Skonfiguruj urządzenie w aplikacji Meross i połącz je z asystentami głosowymi.
Połączenie z Amazon Alexa
Przejdź do User-> Amazon Alexa i zezwól Meross na połączenie z Alexą.

works with alexa

Połączenie z Google Assistant
Przejdź do User->Google Assistant i zezwól Meross na połączenie z Google.

FAQ

W Meross dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci satysfakcję. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista pytań, które najczęściej nurtują użytkowników.

1. Jak długo działają baterie?
W normalnych warunkach czujnik będzie działał w trybie niskiego zużycia energii, a bateria może wytrzymać 24 miesiące. Jeśli bateria się wyczerpie, można ją wymienić.

2. Ile czujników obsługuje Meross Smart Hub?
Meross Smart Hub może obsługiwać do 24 czujników.

3. Czy ten czujnik obsługuje platformę Matter?
Tak, w połączeniu z MSH450 czujnik obsługuje platformę Matter, ale obecnie (listopad 2024 r.) platformy takie jak Apple Home i Alexa nie obsługują jeszcze czujników wycieku typu Matter.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine begrenzte Garantie ab dem Kaufdatum. Bitte besuchen Sie https://www.meross.com/support/warranty für detaillierte Informationen.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Działanie tego inteligentnego urządzenia zostało przetestowane w typowych okolicznościach opisanych w naszych specyfikacjach. Meross NIE gwarantuje, że inteligentne urządzenie będzie działać dokładnie tak, jak opisano we wszystkich okolicznościach.
2. Korzystając z usług stron trzecich, w tym Amazon Alexa, Apple HomeKit i SmartThings, klienci przyjmują do wiadomości, że Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i prywatne informacje zebrane przez te strony. Całkowita odpowiedzialność Meross jest ograniczona do zakresu wyraźnie określonego w Polityce Prywatności.

3. Szkody wynikające z nieznajomości INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA nie będą pokrywane przez serwis posprzedażowy Meross, ani Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.

Klienci potwierdzają zrozumienie tych artykułów poprzez przeczytanie niniejszej instrukcji.

Częstotliwość pracy

We wszystkich państwach członkowskich UE, krajach EFTA, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii nie obowiązują żadne ograniczenia w korzystaniu z częstotliwości radiowych lub pasm częstotliwości.
Częstotliwość pracy/maksymalna moc wyjściowa
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433.050MHz~434.790MHz/10dBm(Smart Sensor/Smart Hub)

Deklaracja zgodności


Meross niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE. Oryginał deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie https://www.meross.com/support/eudoc.

Français

Informations relatives à la sécurité

1. Utilisez des piles alcalines AAA de 1,5V, n'utilisez PAS de piles de 1,2V.
2. Les piles peuvent exploser ou fuir. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de manière appropriée.
3. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.

Apprendre à connaître votre Smart Sensor

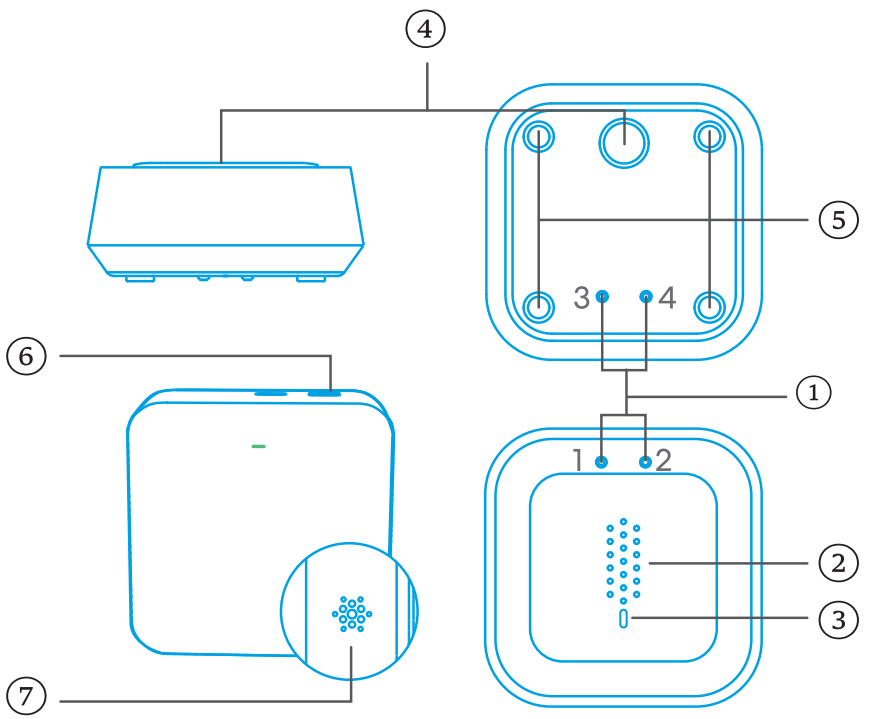

① **Sonde à eau:**
Lorsque de l'eau est détectée par les sondes 1&2 ou 3&4, l'alarme de fuite se déclenche.

② **Buzzer:**
Il émet plusieurs bips : Lorsque le capteur est sous tension, lorsque l'appairage est terminé et lors de la réinitialisation.
Il émet des bips pendant une minute : Lorsqu'une fuite est détectée.

③ **Voyant DEL:**
Clignote une fois : Chaque fois que l'appareil est mis sous tension.
Clignote rapidement : En mode d'appairage.
Clignote lentement pendant une minute :
Lorsqu'une fuite est détectée.

④ **Bouton:**
Appuyer brièvement une fois pour vérifier le buzzer et la LED, appuyer deux fois pour entrer en mode d'appairage, et appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

⑤ **Joint et vis:**
Dévisser les vis pour remplacer la pile.

⑥ **Bouton HUB:**
Appuyer deux fois pour entrer en mode d'appairage, le voyant DEL clignotera pendant un moment. Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour réinitialiser le HUB.

⑦ **Buzzer du HUB:**
Il émet un bip lorsque le capteur détecte une fuite, et vous pouvez l'éteindre en cas d'alarme en appuyant sur le bouton ou dans l'application.

Guide d'installation

1. Télécharger l'application Meross



2. Installez l'appareil.

(1) Connectez votre smartphone ou votre tablette à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

(2) Assurez-vous que votre concentrateur intelligent est couvert par un signal Wi-Fi 2,4 GHz puissant. Placez le concentrateur à une distance maximale de 100 mètres du détecteur

de fuites et réduisez au minimum les obstacles tels que les murs qui les séparent.

(3) Le concentrateur intelligent est compatible avec iOS 13/iPadOS 13 et les versions ultérieures. Il est recommandé de mettre à jour votre iOS ou iPadOS vers la dernière version avant de l'appairer avec le hub intelligent.

(4) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.

(5) Appuyez sur l'icône « + » pour sélectionner le type de capteur intelligent et d'alarme, puis suivez l'assistant d'installation pour terminer la configuration.

Remarque :

Si vous configurez le capteur avec un HUB compatible avec Apple HomeKit (MSH300, MSH400), tant que vous avez terminé la configuration, vous pouvez gérer l'appareil dans l'application Apple Home.

3. Comment utiliser l'application

(1) Réglages généraux


Nom de l'appareil : modifier le nom de l'appareil.

Manuel de l'utilisateur : Consulter le manuel de l'utilisateur.

Alerte : Activer/désactiver les notifications push.


Exporter l'historique : Exporter les enregistrements de l'historique.

Sonner l'alarme : Activer/désactiver la sonnerie en cas d'alarme.

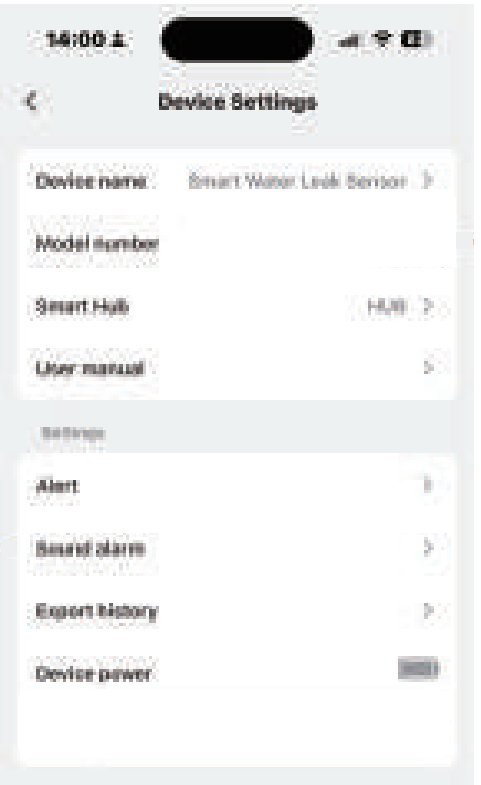

(2) Enregistrements de l'historique

Enregistrez l'heure à laquelle une fuite d'eau a été détectée et l'heure à laquelle elle n'a pas été détectée. Les données enregistrées sont conservées pendant deux ans.

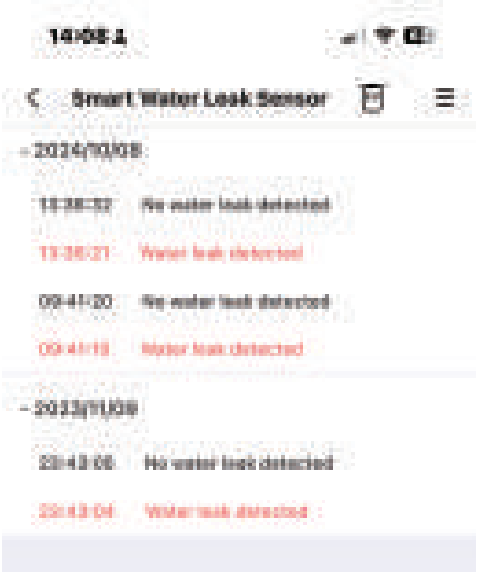

(3) Relier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa

Configurez l'appareil dans l'application Meross et reliez-le aux assistants vocaux.

Lien avec Amazon Alexa

Allez dans Utilisateur-> Amazon Alexa et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

works with alexa

Lien avec Google Assistant
Allez dans Utilisateur->Google Assistant et autorisez Meross à se connecter à Google.

FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Quelle est la durée de vie des piles ?
Dans des circonstances normales, le capteur sera en mode basse consommation et la batterie peut durer 24 mois. Si la puissance est épuisée, vous pouvez les remplacer.

2. Combien de capteurs un Meross Smart Hub peut-il prendre en charge ?
Un Meross Smart Hub peut prendre en charge jusqu'à 24 capteurs.

3. Ce capteur est-il compatible avec la plateforme Matter ?
Oui, lorsqu'il est utilisé avec le MSH450, le capteur prend en charge Matter, mais à l'heure actuelle

(novembre 2024), les plateformes telles que Apple Home et Alexa ne prennent pas encore en charge le type de capteur de fuite des dispositifs Matter.

Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site https://www.meross.com/support/warranty pour obtenir des informations détaillées.

Clause de non-responsabilité

1. Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que l'appareil intelligent fonctionnera exactement comme décrit dans toutes les circonstances.
2. En utilisant des services tiers, y compris mais non Amazon Alexa, Apple HomeKit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne peut en aucun cas être tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est

limitée à ce qui est expressément couvert dans sa Politique de confidentialité.

3. Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité juridique.

Les clients reconnaissent avoir clairement compris ces articles en lisant ce manuel.

Fréquence de fonctionnement

Il n'existe aucune restriction quant à l'utilisation des fréquences radio ou des bandes de fréquences dans tous les États membres de l'UE, les pays de l'AELE, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.
Fréquence de fonctionnement/puissance de sortie maximale
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433.050MHz~434.790MHz/10dBm(Smart Sensor/Smart Hub)

Déclaration de conformité


Meross déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU. La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse https://www.meross.com/support/eudoc.

Español

Información de seguridad

1. Utilice pilas alcalinas AAA de 1,5 V, NO utilice pilas de 1,2 V.
2. Las pilas pueden explotar o tener fugas. Las pilas usadas deben retirarse del dispositivo y desecharse adecuadamente.
3. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

Conozca su sensor inteligente

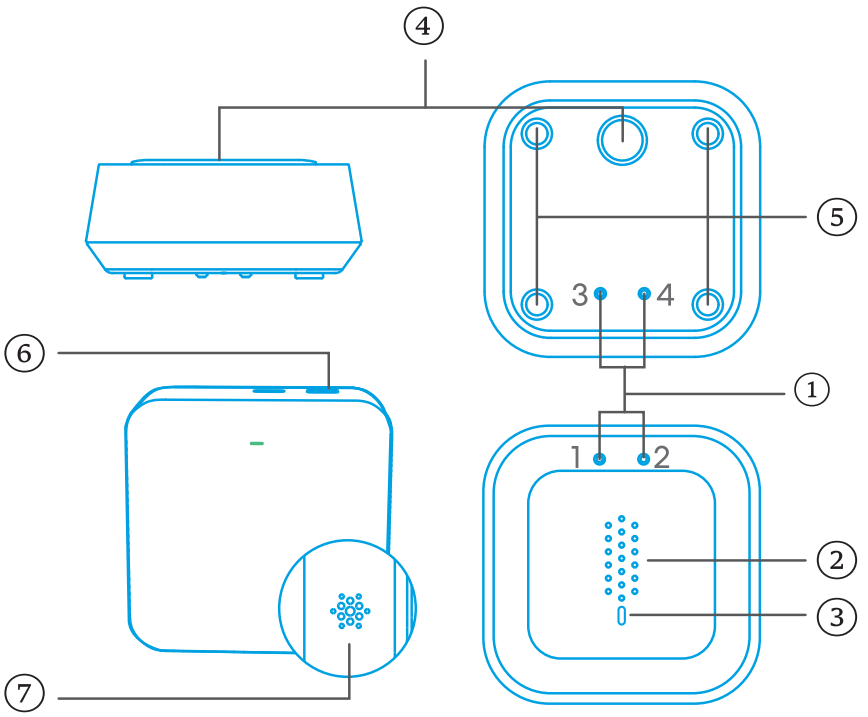

① **Sonda de agua:**
Cuando las sondas 1&2, o 3&4 detecten agua, se activará la alarma de fuga.

② **Zumbador:**
Emite varios pitidos: Al encender el sensor, al finalizar el emparejamiento y al reiniciar.
Emite un pitido durante un minuto: Cuando se detecta una fuga.

③ **Luz LED:**
Parpadea una vez: Cada vez que se enciende el dispositivo.
Parpadea rápidamente: En el modo de emparejamiento.
Parpadea lentamente durante un minuto: Cuando se detecta una fuga.

④ **Botón:**
Pulse brevemente una vez para comprobar el zumbador y el LED, pulse dos veces para entrar en el modo de emparejamiento y mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.

⑤ **Junta y tornillos:**
Desenrosque los tornillos para reemplazar la batería.

⑥ **Botón HUB:**
Pulse dos veces para entrar en el modo de emparejamiento, la luz LED parpadeará durante un tiempo. Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar el HUB.

⑦ **Zumbador HUB:**
Emite un pitido cuando el sensor detecta una fuga, puedes apagarlo cuando suene la alarma pulsando el botón o en la app.

Guía de instalación

1. Descarga la app de Meross



2. Configura el dispositivo.

(1) Conecta tu smartphone o tablet a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

(2) Asegúrate de que tu smart hub está cubierto por una señal Wi-Fi de 2,4 GHz potente. Coloque el concentrador a no más de 100 metros del sensor de fugas y reduzca al mínimo

los obstáculos como paredes entre ellos.

(3) El smart hub es compatible con iOS 13/iPadOS 13 y versiones posteriores. Se recomienda actualizar iOS o iPadOS a la última versión antes de emparejarlo con el smart hub.

(4) Inicia la aplicación Meross e inicia sesión en tu cuenta o, si eres un usuario nuevo, toca Regístrate para crear una cuenta nueva.

(5) Toque el icono «+» para seleccionar el tipo de sensor inteligente y alarma, a continuación, sólo tiene que seguir el asistente de configuración para finalizar la configuración.

Nota:

Si configuras el sensor con un HUB compatible con Apple HomeKit(MSH300, MSH400), siempre y cuando finalices la configuración, podrás gestionar el dispositivo en la app Apple Home.

3. Cómo utilizarlo

(1) Ajustes generales


Nombre del dispositivo: Cambia el nombre del dispositivo.

Manual de usuario: Consultar el manual de usuario.

Alerta: Activar/desactivar notificaciones push.


Exportar historial: Exportar registros del historial.

Sonar alarma: Activar/desactivar el timbre al sonar la alarma.

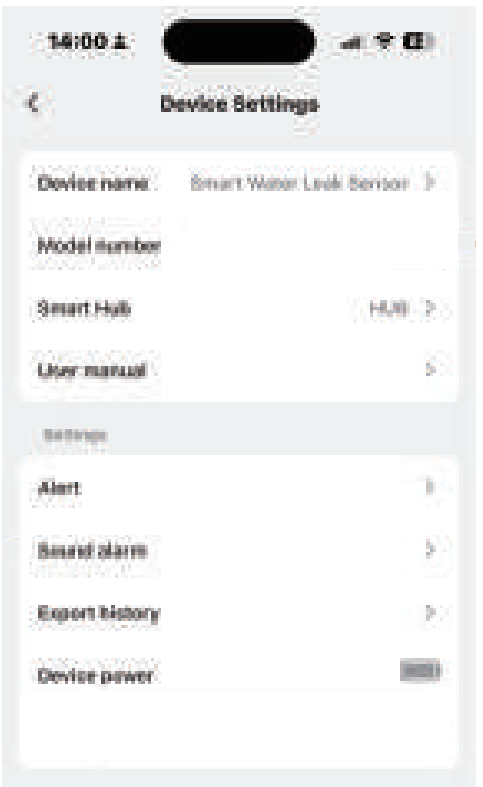

(2) Historial

Registre la hora en la que se detecta la fuga de agua y la hora en la que no se detecta.También puede borrar los registros. Los datos registrados se mantendrán durante dos años.

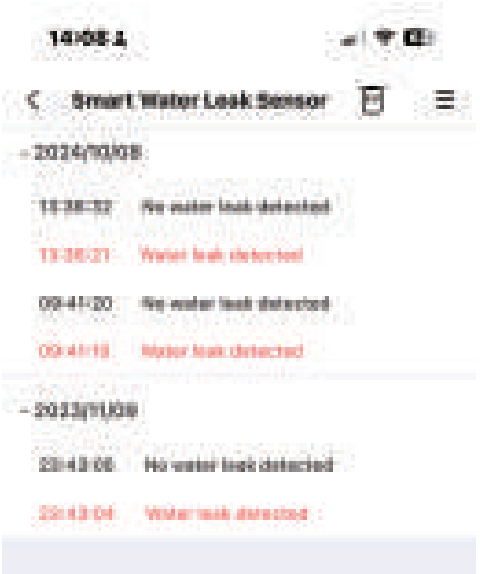

(3) Vincular Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

Configura el dispositivo en la app Meross y enlázalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a Usuario-> Amazon Alexa y permite que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant
Vaya a Usuario->Google Assistant y permita que Meross se vincule con Google.

FAQ

En Meross nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación adjuntamos una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan a los usuarios.

1. ¿Cuánto duran las pilas?
En circunstancias normales, el sensor estará en modo de bajo consumo y la batería puede durar 24 meses. Si se agota la energía, puede sustituirlas.

2. ¿Cuántos sensores soporta un Meross Smart Hub?
Un Meross Smart Hub puede soportar hasta 24 sensores.

3. ¿Este sensor es compatible con la plataforma Matter?
Sí, cuando se utiliza con el MSH450, el sensor es compatible con Matter, pero en este momento

(noviembre de 2024) las plataformas como Apple Home y Alexa aún no son compatibles con el tipo de sensor de fugas de los dispositivos Matter.

Garantía

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada a partir de la fecha de compra. Visite https://www.meross.com/support/warranty para obtener información detallada.

Descargo de responsabilidad

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se prueba en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual a lo descrito en todas las circunstancias.
2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en ningún caso de los datos y la información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se

limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.

3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal.

Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos mediante la lectura de este manual.

Frecuencia de funcionamiento

No existen restricciones en el uso de radiofrecuencias o bandas de frecuencia en todos los estados miembros de la UE, países de la AELC, Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

Frecuencia de funcionamiento/potencia de salida máxima

2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)

433.050MHz~434.790MHz/10dBm(Smart Sensor/Smart Hub)

Declaración de conformidad


Meross declara por la presente que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE. El original de la Declaración de Conformidad de la UE puede consultarse en https://www.meross.com/support/eudoc.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza

1. Utilizzare batterie alcaline AAA da 1,5 V, NON utilizzare batterie da 1,2 V.
2. Le batterie possono esplodere o perdere. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite correttamente.
3. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.

Conoscere il sensore intelligente

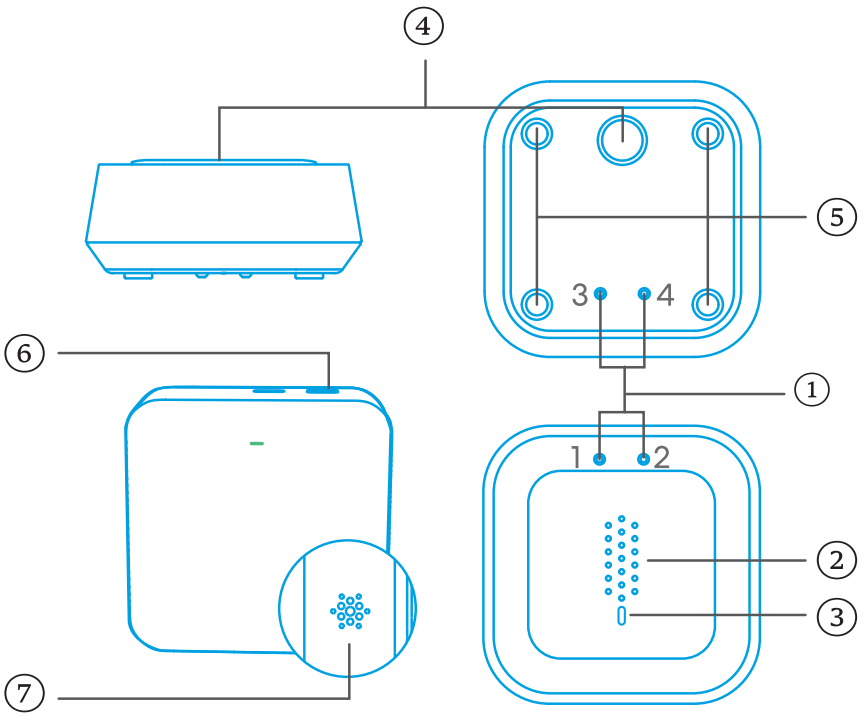

① **Sonda acqua:**
Quando le sonde 1&2 o 3&4 rilevano la presenza di acqua, scatta l'allarme perdite.

② **Cicalino:**
Emette diversi segnali acustici: Quando il sensore è acceso, quando l'accoppiamento è completato e quando si resetta.
Emette un segnale acustico per un minuto:
Quando viene rilevata una perdita.

③ **Luce LED:**
Lampeggia una volta: Ogni volta che il dispositivo viene acceso.
Lampeggia rapidamente: In modalità di accoppiamento.
Lampeggia lentamente per un minuto: Quando viene rilevata una perdita.

④ **Pulsante:**
Premere brevemente una volta per controllare il cicalino e il LED, premere due volte per entrare in modalità di accoppiamento e tenere premuto per 5 secondi per resettare il dispositivo.

⑤ **Guarnizione e viti:**
Svitare le viti per sostituire la batteria.

⑥ **Pulsante HUB:**
Premere due volte per accedere alla modalità di accoppiamento; la luce del LED lampeggia per un po'. Tenere premuto per 5 secondi per resettare l'HUB.

⑦ **Cicalino HUB:**
Emette un segnale acustico quando il sensore rileva una perdita; è possibile spegnerlo in caso di allarme premendo il pulsante o nell'app.

Guida all'installazione

1. Scaricare l'app Meross



2. Impostare il dispositivo.

(1) Collegare lo smartphone o il tablet a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

(2) Assicurarsi che lo smart hub sia coperto da un forte segnale Wi-Fi a 2,4 GHz. Posizionate l'hub a non più di 100 metri di distanza dal sensore di perdite e riducete al minimo gli ostacoli, come i

muri, che li separano.
(3) Lo smart hub supporta iOS 13/iPadOS 13 e successivi. Si consiglia di aggiornare iOS o iPadOS alla versione più recente prima di effettuare l'accoppiamento con lo smart hub.
(4) Avviare l'app Meross e accedere al proprio account o, se si è un nuovo utente, toccare Iscriviti per creare un nuovo account.
(5) Toccare l'icona “+” per selezionare il tipo di sensore intelligente e di allarme, quindi seguire la procedura guidata per completare la configurazione.

Nota:
se si configura il sensore con un HUB (MSH300, MSH400) supportato da Apple HomeKit, una volta terminata la configurazione è possibile gestire il dispositivo nell'app Apple Home.

3. Come si usa

(1) Impostazioni generali


Nome dispositivo: modifica il nome del dispositivo.

Manuale utente: Controllare il manuale d'uso.


Avviso: Abilita/disabilita le notifiche push.

Esportazione della cronologia: Esporta i record della cronologia.

Allarme sonoro: Attiva/disattiva il cicalino durante l'allarme.

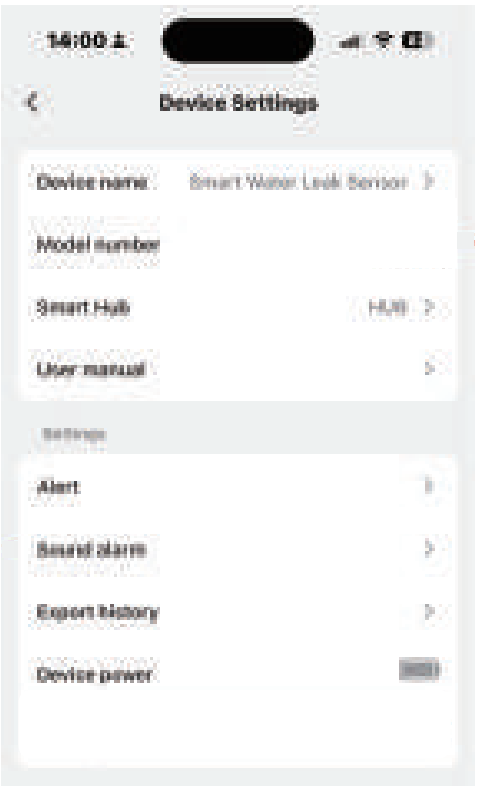

(2) Registrazione della cronologia
Registra l'ora in cui viene rilevata e non rilevata una perdita d'acqua. È anche possibile cancellare i record. I dati registrati saranno conservati per due anni.

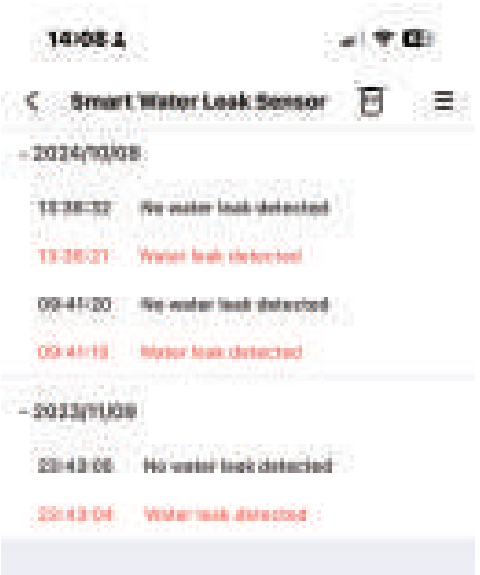

(3) Collegamento di Meross a Google Assistant o Amazon Alexa
Impostare il dispositivo nell'app Meross e collegarlo agli assistenti vocali.
Collegamento ad Amazon Alexa
Andare su Utente-> Amazon Alexa e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

works with alexa

Collegamento a Google Assistant
Andare su Utente->Google Assistant e consentire a Meross di collegarsi a Google.

FAQ

Meross si impegna a garantire la vostra soddisfazione. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle domande che gli utenti si pongono maggiormente.

1. Quanto durano le batterie?
In circostanze normali, il sensore si trova in modalità a basso consumo e la batteria può durare 24 mesi. Se l'energia è esaurita, è possibile sostituirle.

2. Quanti sensori supporta un Meross Smart Hub?
Un Meross Smart Hub può supportare fino a 24 sensori.

3. Questo sensore supporta la piattaforma Matter?
Sì, se utilizzato con l'MSH450, il sensore supporta Matter, ma al momento (novembre 2024) piattaforme come Apple Home e Alexa non

supportano ancora il tipo di sensore di perdite dei dispositivi Matter.

Garanzia

I prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata a partire dalla data di acquisto. Per informazioni dettagliate, visitare il sito https://www.meross.com/support/warranty

Esclusione di responsabilità

1. Il funzionamento di questo dispositivo intelligente è stato testato in una circostanza tipica descritta nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che il dispositivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
2. Utilizzando servizi di terze parti, tra cui Amazon Alexa, Apple HomeKit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà in alcun modo responsabile dei dati e delle informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espressamente contemplato nella sua Informativa sulla privacy.

3. I danni derivanti dalla mancata conoscenza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non sono coperti dal servizio di assistenza Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale.

I clienti dichiarano di aver compreso chiaramente questi articoli leggendo il presente manuale.

Frequenza operativa

Non esistono restrizioni nell'uso delle frequenze radio o delle bande di frequenza in tutti gli Stati membri dell'UE, nei Paesi EFTA, nell'Irlanda del Nord e in Gran Bretagna.

Frequenza operativa/potenza massima di uscita
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433,050MHz~434,790MHz/10dBm (Smart Sensor/Smart Hub)

Dichiarazione di conformità


Meross dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità originale dell'UE è disponibile all'indirizzo https://www.meross.com/ support/eudoc.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

1. Gebruik 1,5V alkaline AAA-batterijen, gebruik GEEN 1,2V batterijen.
2. Batterijen kunnen exploderen of lekken. Gebruikte batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op de juiste manier worden weggegooid.
3. Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen.

Uw Smart Sensor leren kennen

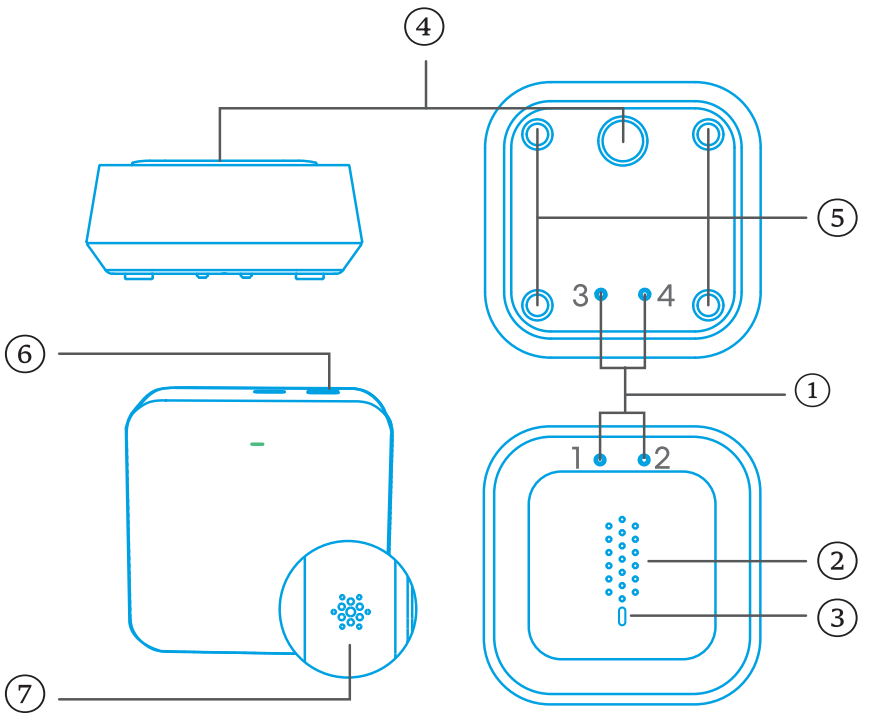

① **Watersonde:**
Als er water wordt gedetecteerd door sondes 1&2 of 3&4, wordt het lekalarm geactiveerd.

② **Zoemer:**
Piept meerdere keren: Wanneer de sensor is ingeschakeld, wanneer het koppelen is voltooid en bij het resetten.
Piept gedurende een minuut: Wanneer er een lek wordt gedetecteerd.

③ **LED-lampje:**
Knippert eenmaal: Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld.
Knippert snel: In koppelingsmodus.
Knippert langzaam gedurende een minuut: Wanneer er een lek wordt gedetecteerd.

④ **Knop:**
Eén keer kort indrukken om de zoemer en LED te controleren, twee keer indrukken om naar de koppelmodus te gaan en 5 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten.

⑤ **Pakking en schroeven:**
Draai de schroeven los om de batterij te vervangen.

⑥ **HUB-knop:**
Dubbel indrukken om naar de koppelmodus te gaan, het LED-lampje knippert even. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de HUB te resetten.

⑦ **HUB Zoemer:**
Hij piept wanneer de sensor een lek detecteert en je kunt hem uitschakelen bij alarm door op de knop of in de app te drukken.

Installatiegids

1. Download de Meross app



2. Stel het apparaat in.

(1) Verbind je smartphone of tablet met een 2,4 GHz Wi-Fi netwerk.

(2) Zorg ervoor dat je smart hub wordt gedekt door een sterk 2,4GHz Wi-Fi-signaal. Plaats de hub niet meer dan 100 meter van de leksensor vandaan en zorg dat er zo min mogelijk obstakels zoals muren tussen zitten.

(3) De slimme hub ondersteunt iOS 13/iPadOS 13 en hoger. Het wordt aanbevolen om je iOS of iPadOS te upgraden naar de nieuwste versie voordat je koppelt met de smart hub.
(4) Start de Meross app en log in op je account, of als je een nieuwe gebruiker bent, tik op Aanmelden om een nieuwe account aan te maken.
(5) Tik op het “+” icoon om het type Smart Sensor en Alarm te selecteren, daarna kun je gewoon de setup wizard volgen om de configuratie te voltooien.

Opmerking:

Als je de sensor instelt met een Apple HomeKit-ondersteunde HUB (MSH300, MSH400), kun je het apparaat beheren in de Apple Home-app zodra je de configuratie hebt voltooid.

3. Hoe te gebruiken

(1) Algemene instellingen


Apparaatnaam: Wijzig de naam van het apparaat.

Gebruikershandleiding: Gebruikershandleiding controleren.


Waarschuwing: Pushmeldingen in-/uitschakelen.

Geschiedenis exporteren: Geschiedenisrecords exporteren.

Geluidsalarm: Zoemer bij alarm in-/uitschakelen.

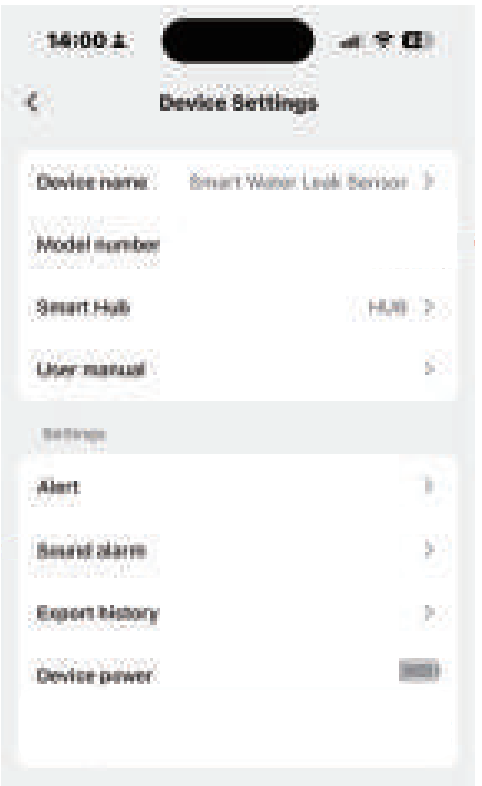

(2) Geschiedenis Records
Sla de tijd op wanneer waterlekkage is gedetecteerd en niet is gedetecteerd. U kunt de records ook verwijderen. De geregistreerde gegevens worden twee jaar bewaard.

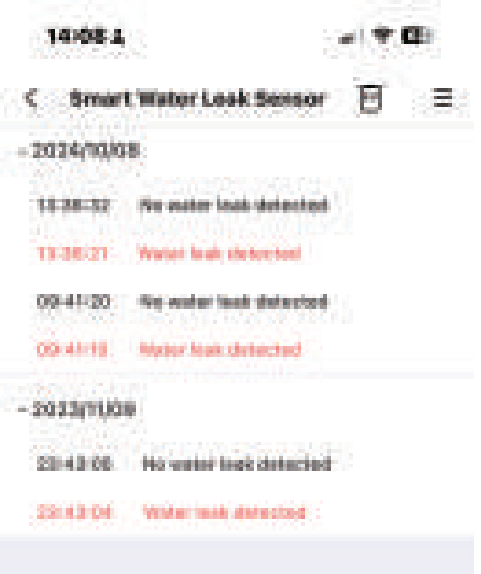

(3) Meross koppelen aan Google Assistant of Amazon Alexa
Stel het apparaat in op de Meross app en koppel het aan de spraakassistenten.
Koppelen aan Amazon Alexa
Ga naar Gebruiker-> Amazon Alexa en sta Meross toe om te koppelen met Alexa.

works with alexa

Koppeling met Google Assistant
Ga naar Gebruiker->Google Assistant en laat Meross linken met Google.

works with Google Home

FAQ

Bij Meross streven we naar uw tevredenheid. Hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst met vragen die gebruikers meestal bezighouden.

1. Hoe lang gaan de batterijen mee?
Onder normale omstandigheden staat de sensor in de spaarstand en kan de batterij 24 maanden meegaan. Als het vermogen op is, kun je ze vervangen.

2. Hoeveel sensoren ondersteunt een Meross Smart Hub?
Een Meross Smart Hub kan maximaal 24 sensoren ondersteunen.

3. Ondersteunt deze sensor het Matter platform?
Ja, bij gebruik met de MSH450 ondersteunt de sensor Matter, maar op dit moment (november 2024) ondersteunen platformen zoals Apple Home en Alexa nog niet het leksensortype van Matter-apparaten.

Garantie

Voor Meross producten geldt een beperkte garantie vanaf de datum van aankoop. Ga naar https://www.meross.com/support/warranty voor gedetailleerde informatie.

Disclaimer

1. De werking van dit slimme apparaat is getest onder een typische omstandigheid beschreven in onze specificaties. Meross garandeert NIET dat het slimme apparaat onder alle omstandigheden exact hetzelfde zal presteren als beschreven.
2. Door gebruik te maken van diensten van derden, inclusief maar niet Amazon Alexa, Apple HomeKit en SmartThings, erkennen klanten dat Meross op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de gegevens en privé-informatie die door dergelijke partijen worden verzameld. De totale aansprakelijkheid van Meross is beperkt tot wat uitdrukkelijk is gedekt in haar Privacybeleid.

3. Schade die voortvloeit uit het negeren van de VEILIGHEIDSINFORMATIE wordt niet gedekt door de dienst na verkoop van Meross, noch neemt Meross enige wettelijke verantwoordelijkheid.

Klanten erkennen duidelijk begrip van deze artikelen door het lezen van deze handleiding.

Gebruiksfrequentie

Er bestaan geen beperkingen voor het gebruik van radiofrequenties of frequentiebanden in alle EU-lidstaten, EVA-landen, Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

Bedrijfsfrequentie/maximaal uitgangsvermogen
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433,050 MHz~434,790 MHz/10dBm (Smart Sensor/Smart Hub)

Verklaring van conformiteit


Meross verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU. De originele EU Conformiteitsverklaring is te vinden op https://www.meross.com/ support/eudoc.

Česky

Bezpečnostní informace

1. Používejte 1,5V alkalické baterie AAA, NEPOUŽÍVEJTE 1,2V baterie.
2. Baterie mohou explodovat nebo vytéct. Vybité baterie je nutné ze zařízení vyjmout a řádně zlikvidovat.
3. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.

Seznámení s inteligentním snímačem

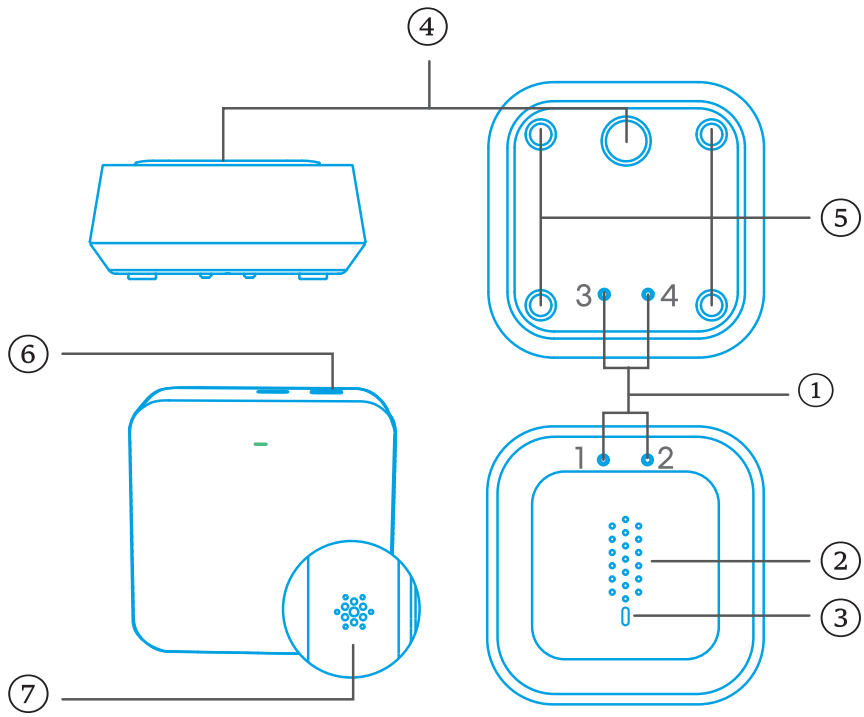

① **Vodní sonda:**
Pokud je sondami 1&2 nebo 3&4 detekována voda, spustí se alarm úniku.

② **Bzučák:**
Několikrát zapípá: Při zapnutí čidla, při dokončení párování a při resetování.
Pípá po dobu jedné minuty: Když je detekován únik.

③ **LED kontrolka:**
Jednou blikne: Pokaždé, když je zařízení zapnuto.
Bliká rychle: V režimu párování.
Bliká pomalu po dobu jedné minuty: Když je zjištěn únik.

④ **Tlačítko:**
Krátkým stisknutím jednou zkontrolujete bzučák a kontrolku LED, dvojitým stisknutím přejdete do režimu párování a podržením po dobu 5 sekund zařízení resetujete.

⑤ **Těsnění a šrouby:**
Těsnění a šrouby jsou umístěny v prostoru, kde se nachází zařízení: Odšroubujte šrouby a vyměňte baterii.

⑥ **Tlačítko HUB:**
Dvojím stisknutím vstoupíte do režimu párování, kontrolka LED bude chvíli blikat. Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund resetujete HUB.

⑦ **Bzučák HUB:**
Pípne, když senzor zjistí únik, a můžete jej vypnout při poplachu stisknutím tlačítka nebo v aplikaci.

Průvodce instalací

1. Stáhněte si aplikaci Meross



2. Nastavte zařízení.

(1) Připojte chytrý telefon nebo tablet k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

(2) Ujistěte se, že je váš chytrý rozbočovač pokrytý silným signálem Wi-Fi 2,4 GHz. Umístěte rozbočovač maximálně 100 metrů od snímače úniku a minimalizujte překážky, jako jsou zdi mezi nimi.

(3) Chytrý rozbočovač podporuje systém iOS 13/iPadOS 13 a novější. Před spárováním s chytrým rozbočovačem doporučujeme aktualizovat systém iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.
(4) Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na možnost Zaregistrovat se a vytvořte nový účet.
(5) Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého senzoru a alarmu, poté už stačí postupovat podle průvodce nastavením a dokončit konfiguraci.

Poznámka:

Pokud senzor nastavíte pomocí HUBu podporujícího Apple HomeKit (MSH300, MSH400), pokud dokončíte konfiguraci, můžete zařízení spravovat v aplikaci Apple Home.

3. Jak používat

(1) Obecná nastavení


Název zařízení: Změna názvu zařízení.

Uživatelská příručka: Nastavení zařízení: Zkontrolujte uživatelskou příručku.


Upozornění: Povolení/zakázání push oznámení.

Exportovat historii: Exportovat záznamy historie.

Zvukový alarm: Zapnout/vypnout bzučák při alarmu.

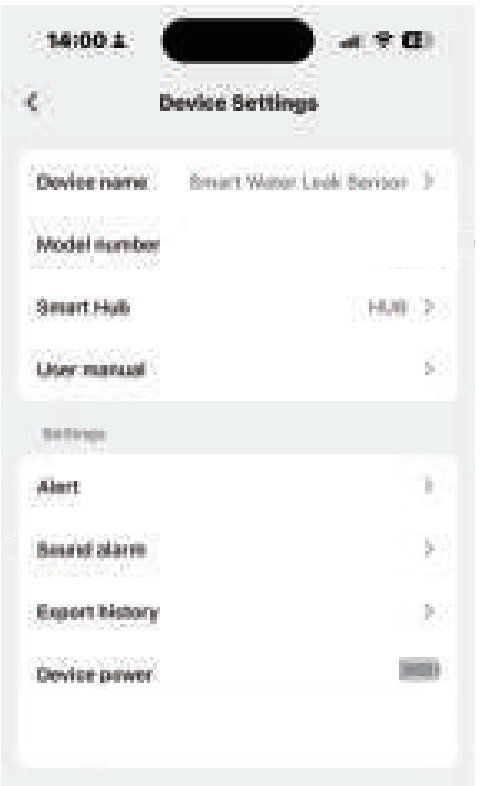

(2) Záznamy historie
Zaznamenávání času, kdy byl zjištěn únik vody a kdy nebyl zjištěn. záznamy můžete také odstranit. Zaznamenané údaje se uchovávají po dobu dvou let.

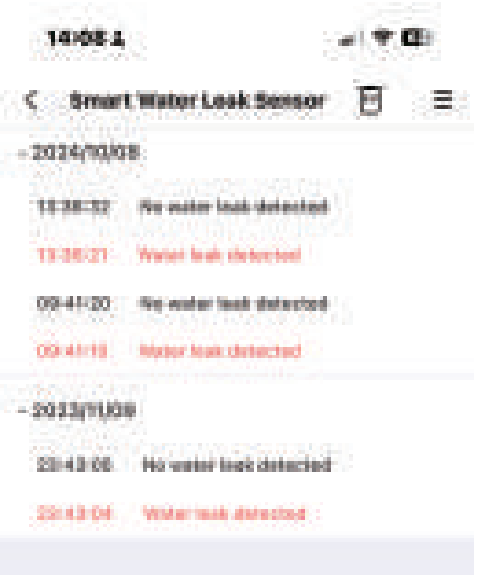

(3) Propojení Meross s aplikací Google Assistant nebo Amazon Alexa
Nastavte zařízení v aplikaci Meross a propojte jej s hlasovými asistenty.
Propojení s aplikací Amazon Alexa
Přejděte na Uživatel-> Amazon Alexa a povolte propojení Merossu s Alexou.

works with alexa

Propojení se službou Google Assistant
Přejděte do Uživatel->Asistent Google a povolte propojení Merossu se službou Google.



ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen neúplný seznam otázek, které uživatele nejčastěji trápí.

1. Jak dlouho vydrží baterie?
Za normálních okolností bude senzor v režimu nízké spotřeby a baterie vydrží 24 měsíců. Pokud se energie vybije, můžete je vyměnit.

2. Kolik senzorů podporuje Meross Smart Hub?
Rozbočovač Meross Smart Hub může podporovat až 24 senzorů.

3. Podporuje tento senzor platformu Matter?
Ano, při použití s MSH450 senzor podporuje platformu Matter, ale v současné době (listopad 2024) platformy jako Apple Home a Alexa zatím nepodporují zařízení typu Matter se senzorem úniku.

Záruka

Na výrobky Meross se vztahuje omezená záruka od data zakoupení. Podrobné informace naleznete na adrese https://www.meross.com/support/warranty

Odmítnutí odpovědnosti

1. De werking van dit slimme apparaat is getest Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických okolností popsaných v našich specifikacích. Společnost Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně tak, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádnou odpovědnost za údaje a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.
3. Škody vzniklé v důsledku neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou pokryty poprodejním servisem společnosti Meross, ani společnost Meross nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

Zákazníci potvrzují, že přečtením této příručky těmto článkům jasně porozuměli.

Provozní frekvence

Ve všech členských státech EU, zemích EFTA, Severním Irsku a Velké Británii neexistují žádná omezení v používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem.
Provozní frekvence/maximální výstupní výkon
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433,050MHz~434,790MHz/10dBm (Smart Sensor/Smart Hub)

Prohlášení o shodě


Společnost Meross tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese https://www.meross.com/ support/eudoc.

Svenska

Säkerhetsinformation

1. Använd 1,5V Alkaline AAA-batterier, använd INTE 1,2V batterier.
2. Batterierna kan explodera eller läcka. Förbrukade batterier måste tas ur enheten och kasseras på rätt sätt.
3. Försök inte demontera, reparera eller modifiera enheten.

Att lära känna din smarta sensor

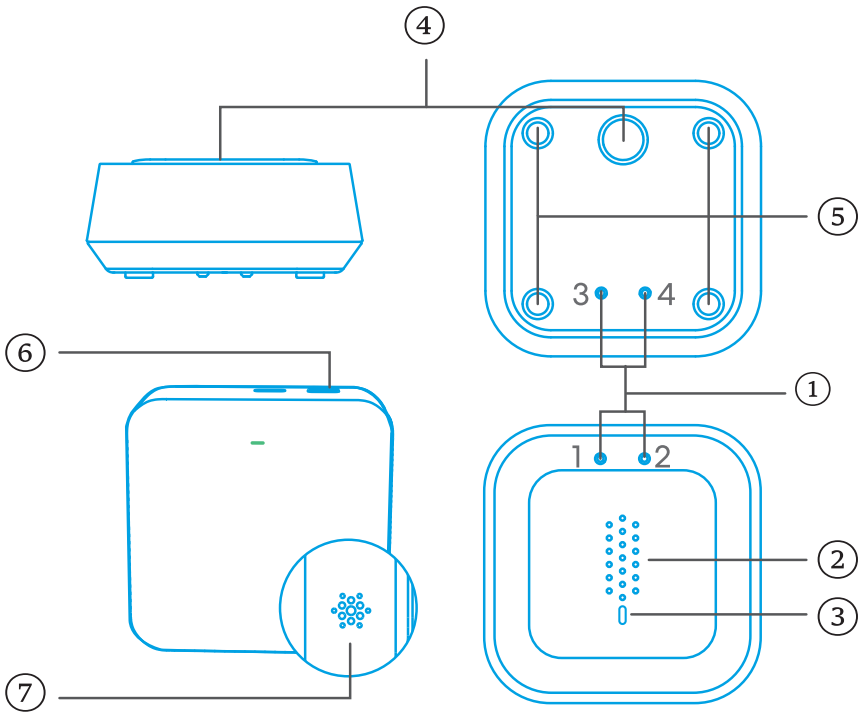

① **Vattensond:**
När vatten detekteras av proberna 1&2 eller 3&4 utlöses läckagelarmet.

② **Summer:**
Pipar flera gånger: När sensorn är påslagen, när parkopplingen är slutförd och vid återställning.
Pipar i en minut: När ett läckage upptäcks.

③ **LED-lampa:**
Blinkar en gång: Varje gång enheten slås på.
Blinkar snabbt: I parkopplingsläge.
Blinkar långsamt i en minut: När ett läckage har upptäckts.

④ **Knapp:**
Tryck kort en gång för att kontrollera summern och LED-lampan, tryck två gånger för att aktivera parkopplingsläget och tryck och håll in i 5 sekunder för att återställa enheten.

⑤ **Packning och skruvar:**
Skruva loss skruvarna för att byta ut batteriet.

⑥ **HUB-knapp:**
Dubbeltryck för att aktivera parkopplingsläget, LED-lampan blinkar en stund. Tryck och håll in i 5 sekunder för att återställa HUB.

⑦ **HUB-summer:**
Den piper när sensorn upptäcker en läcka och du kan stänga av den när den larmar genom att trycka på knappen eller i appen.

Installationsguide

1. Ladda ner Meross-appen



2. Ställ in enheten.

(1) Anslut din smartphone eller surfplatta till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

(2) Se till att din smarta hubb täcks av en stark 2,4 GHz Wi-Fi-signal. Placera hubben högst 100 meter från läckagesensorn och minimera hinder som väggar mellan dem.

(3) Den smarta hubben stöder iOS 13/iPadOS 13 och senare. Vi rekommenderar att du uppgraderar ditt iOS eller iPadOS till den senaste versionen innan du kopplar ihop det med den smarta hubben.

(4) Starta Meross-appen och logga in på ditt konto, eller om du är en ny användare, tryck på Registrera dig för att skapa ett nytt konto.
(5) Tryck på ikonen ”+” för att välja typ av smart sensor och larm, sedan kan du bara följa installationsguiden för att slutföra konfigurationen.

Obs:

Om du konfigurerar sensorn med en Apple HomeKit-stödd HUB (MSH300, MSH400) kan du hantera enheten i Apple Home-appen så länge du har slutfört konfigurationen.

3. Hur man använder

(1) Allmänna inställningar


Enhetsnamn: Ändra enhetsnamn.

Användarmanual: Kontrollera användarhandboken.

Varning: Aktivera/inaktivera push-meddelanden.


Exportera historik: Exportera historikposter.

Ljud alarm: Slå på/stäng av summern vid larm.

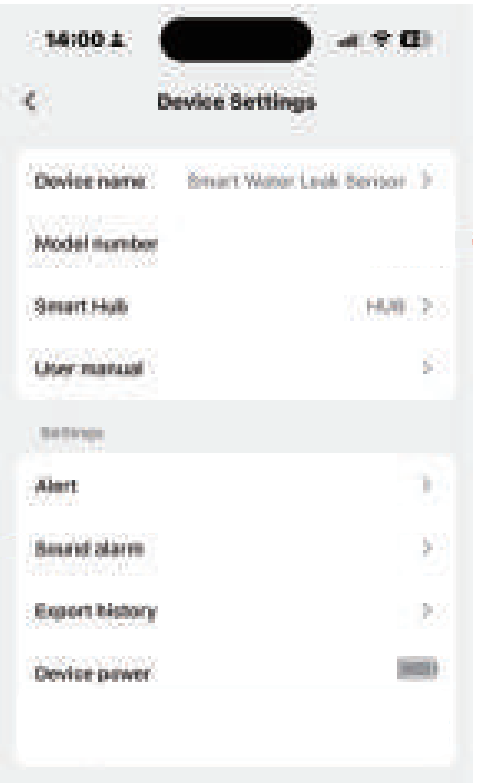

(2) Historikposter

Registrera den tid då vattenläckan upptäcks och inte upptäcks. Du kan också radera registreringarna. Registrerade data kommer att sparas i två år.

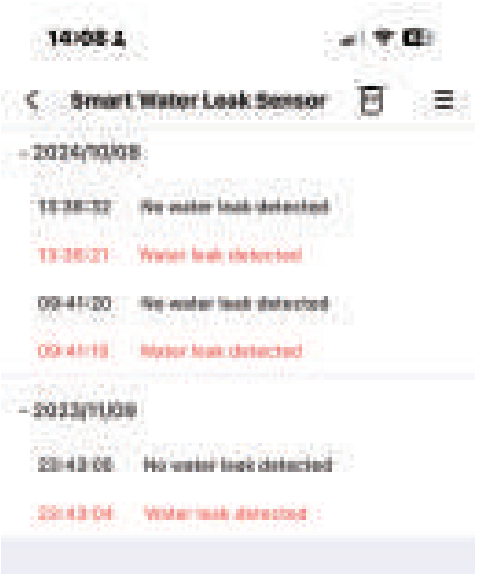

(3) Länka Meross till Google Assistant eller Amazon Alexa

Ställ in enheten i Meross-appen och länka den till röstassistenterna.

Länka till Amazon Alexa

Gå till Användare-> Amazon Alexa och låt Meross länka till Alexa.

works with alexa

Länka till Google Assistant
Gå till Användare->Google Assistant och låt Meross länka till Google.

VANLIGA FRÅGOR

På Meross strävar vi efter att säkerställa din tillfredsställelse. Bifogat nedan är en icke uttömmande lista över frågor som användarna oftast är bekymrade över.

1. Hur länge håller batterierna?
Under normala omständigheter kommer sensorn att vara i lågeffektläge och batteriet kan hålla i 24 månader. Om strömmen är slut kan du byta ut dem.

2. Hur många sensorer har en Meross Smart Hub stöd för?
En Meross Smart Hub kan stödja upp till 24 sensorer.

3. Stöder den här sensorn Matter-plattformen?
Ja, när den används med MSH450 stöder sensorn Matter, men vid denna tidpunkt (november 2024) stöder plattformar som Apple Home och Alexa ännu inte läckagesensortypen av Matter-enheter.

Garanti

Meross produkter täcks av en begränsad garanti från inköpsdatumet. Besök https://www.meross.com/support/warranty för detaljerad information.

Ansvarsfriskrivning

1. Funktionen hos denna smarta enhet testas under en typisk omständighet som beskrivs i våra specifikationer. Meross garanterar INTE att den smarta enheten ska fungera exakt på samma sätt som beskrivs under alla omständigheter.
2. Genom att använda tjänster från tredje part, inklusive men inte Amazon Alexa, Apple HomeKit och SmartThings, bekräftar kunderna att Meross inte på något sätt ska hållas ansvarigt för de data och den privata information som samlas in av sådana parter. Meross totala ansvar är begränsat till vad som uttryckligen omfattas av dess integritetspolicy.
3. Skador som uppstår på grund av okunnighet om SÄKERHETSINFORMATIONEN täcks inte av Meross eftermarknadsservice och Meross tar inte heller något juridiskt ansvar.

Kunder bekräftar att de har förstått dessa artiklar genom att läsa denna bruksanvisning.

Frekvens för drift

Det finns inga begränsningar i användningen av radiofrekvenser eller frekvensband i alla EU:s medlemsländer, EFTA-länderna, Nordirland och Storbritannien.
Driftsfrekvens/max uteffekt
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433,050MHz~434,790MHz/10dBm(Smart Sensor/Smart Hub)

Försäkran om överensstämmelse


Meross försäkrar härmed att enheten överens-stämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU. Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan finnas på https://www.meross.com/ support/eudoc.

Slovensky

Bezpečnostné informácie

1. Používajte 1,5 V alkalické batérie AAA, nepoužívajte 1,2 V batérie.
2. Batérie môžu vybuchnúť alebo vytekať. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať a riadne zlikvidovať.
3. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Zoznámenie sa s inteligentným snímačom

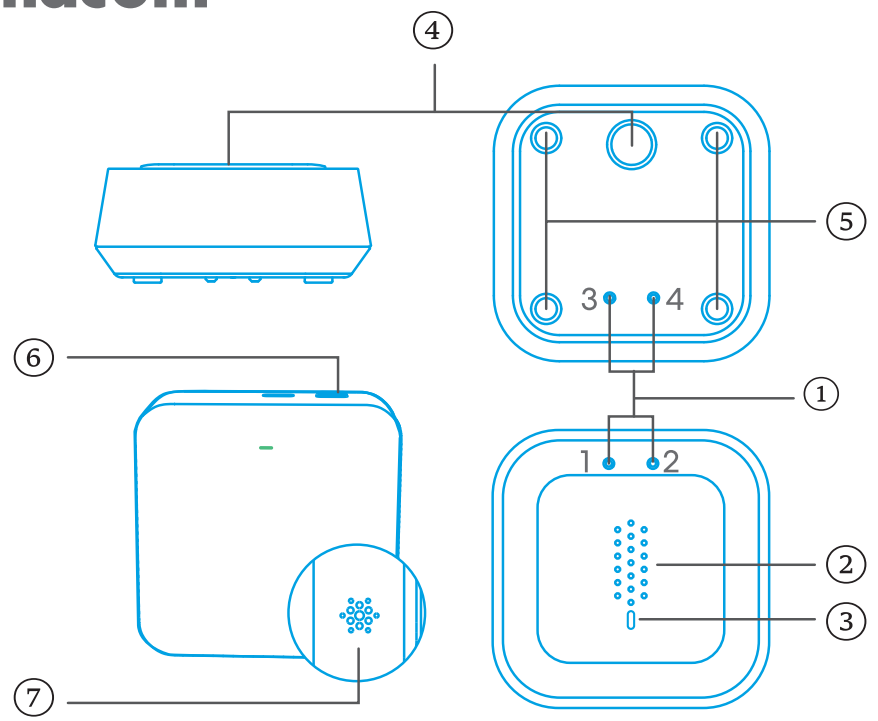

① **Vodná sonda:**
Keď sondy 1&2 alebo 3&4 zistia vodu, spustí sa alarm úniku.

② **Bzučiak:**
Niekoľkokrát zapípa: Pri zapnutí snímača, pri dokončení párovania a pri resetovaní.
Pípa počas jednej minúty: Keď sa zistí únik.

③ **LED svetlo:**
Blikne jedenkrát: Pri každom zapnutí zariadenia.
Bliká rýchlo: V režime párovania.
Bliká pomaly počas jednej minúty: Keď sa zistí únik.

④ **Tlačidlo:**
Krátkym stlačením raz skontrolujete bzučiak a LED diódu, dvojitým stlačením vstúpite do režimu párovania a stlačením a podržaním na 5 sekúnd zariadenie resetujete.

⑤ **Tesnenie a skrutky:**
Odskrutkujte skrutky na výmenu batérie.

⑥ **Tlačidlo HUB:**
Dvojitým stlačením vstúpite do režimu párovania, kontrolka LED bude chvíľu blikať. Stlačením a podržaním na 5 sekúnd resetujete HUB.

⑦ **Bzučiak HUB:**

Pípa, keď snímač zistí únik, a môžete ho vypnúť pri poplachu stlačením tlačidla alebo v aplikácii.

Sprievodca inštaláciou

1. Stiahnite si aplikáciu Meross



2. Nastavte zariadenie.

(1) Pripojte svoj smartfón alebo tablet k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.

(2) Uistite sa, že váš inteligentný rozbočovač je pokrytý silným 2,4 GHz signálom Wi-Fi. Rozbočovač umiestnite maximálne 100 metrov od snímača úniku a minimalizujte prekážky, ako sú steny medzi nimi.

(3) Inteligentný rozbočovač podporuje systém iOS 13/iPadOS 13 a novší. Pred spárovaním s inteligentným rozbočovačom sa odporúča aktualizovať systém iOS alebo iPadOS na najnovšiu verziu.

(4) Spustite aplikáciu Meross a prihláste sa do svojho účtu, alebo ak ste nový používateľ, klepnutím na Zaregistrovať vytvorte nový účet.
(5) Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ inteligentného snímača a alarmu, potom už stačí postupovať podľa sprievodcu nastavením a dokončiť konfiguráciu.

Poznámka:

Ak nastavíte snímač pomocou HUB-u podporujúceho Apple HomeKit (MSH300, MSH400), pokiaľ dokončíte konfiguráciu, môžete zariadenie spravovať v aplikácii Apple Home.

3. Ako používať

(1) Všeobecné nastavenia


Názov zariadenia: Zmena názvu zariadenia.

Používateľská príručka: Nastavenie zariadenia: Vyberte zariadenie, ktoré chcete používať: Skontrolujte používateľskú príručku.


Alert (Upozornenie): Zapnutie/vypnutie push oznámení.

Export History (Exportovať históriu): Exportovať záznamy histórie.

Zvukový alarm: Zapnúť/vypnúť bzučiak pri budení.

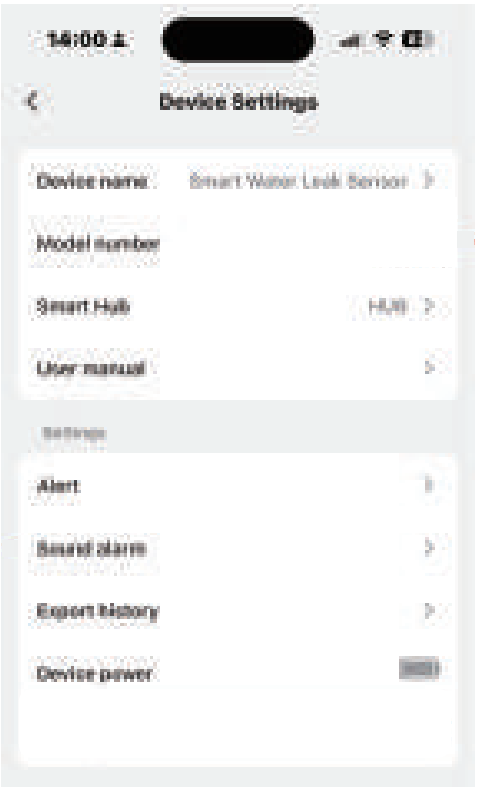

(2) Záznamy histórie
Zaznamenajte čas, kedy bol zistený únik vody a kedy nebol zistený. záznamy môžete aj vymazať. Zaznamenané údaje sa budú uchovávať dva roky.

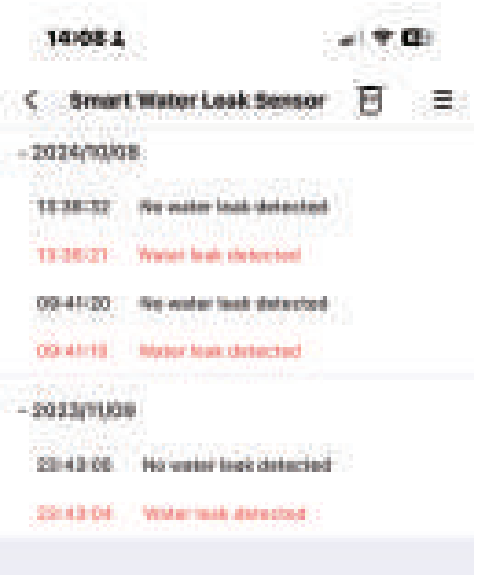

(3) Prepojenie Meross so službou Google Assistant alebo Amazon Alexa
Nastavte zariadenie v aplikácii Meross a prepojte ho s hlasovými asistentmi.
Prepojenie so službou Amazon Alexa
Prejdite do časti Používateľ-> Amazon Alexa a povoľte prepojenie Merossu s Alexou.

works with alexa

Prepojenie so službou Google Assistant
Prejdite na User->Google Assistant a povoľte Merossu prepojenie so službou Google.

works with Google Home

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V spoločnosti Meross sa snažíme zabezpečiť vašu spokojnosť. Nižšie je pripojený neúplný zoznam otázok, ktoré používateľov najčastejšie trápia.

1. Ako dlho vydržia batérie?
Za normálnych okolností bude snímač v režime nízkej spotreby a batéria vydrží 24 mesiacov. Ak sa energia vybije, môžete ich vymeniť.

2. Koľko snímačov podporuje rozbočovač Meross Smart Hub?
Rozbočovač Meross Smart Hub môže podporovať až 24 snímačov.

3. Podporuje tento senzor platformu Matter?
Áno, pri použití s MSH450 senzor podporuje platformu Matter, ale v súčasnosti (november 2024) platformy ako Apple Home a Alexa ešte nepodporujú zariadenia typu Matter so senzorom úniku.

Záruka

Na výrobky Meross sa vzťahuje obmedzená záruka od dátumu zakúpenia. Podrobné informácie nájdete na stránke https://www. meross.com/support/warranty.

Zrieknutie sa zodpovednosti

1. Funkcia tohto inteligentného zariadenia je testovaná za typických okolností opísaných v našich špecifikáciách. Spoločnosť Meross NEZARUČUJE, že inteligentné zariadenie bude fungovať presne tak, ako je opísané, za všetkých okolností.
2. Používaním služieb tretích strán vrátane, ale nie Amazon Alexa, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť Meross nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje a súkromné informácie zhromaždené týmito stranami. Celková zodpovednosť spoločnosti Meross je obmedzená na to, čo je výslovne uvedené v jej zásadách ochrany osobných údajov.
3. Škody vyplývajúce z neznalosti BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ nebudú pokryté popredajným servisom spoločnosti Meross a spoločnosť Meross ani nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť .

Zákazníci potvrdzujú, že prečítaním tohto návodu jasne porozumeli týmto článkom.

Prevádzková frekvencia

Vo všetkých členských štátoch EÚ, krajinách EZVO, Severnom Írsku a Veľkej Británii neexistujú žiadne obmedzenia pri používaní rádiových frekvencií alebo frekvenčných pásiem.
Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433,050MHz~434,790MHz/10dBm (Smart Sensor/Smart Hub)

Vyhlásenie o zhode


Spoločnosť Meross týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ. Originál EÚ vyhlásenia o zhode sa môže nachádzať na adrese https://www.meross.com/ support/eudoc.

Português

Informações de segurança

1. Utilize pilhas alcalinas AAA de 1,5 V, NÃO utilize pilhas de 1,2 V.
2. As pilhas podem explodir ou derramar. As pilhas usadas devem ser retiradas do dispositivo e eliminadas corretamente.
3. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.

Conhecer o seu sensor inteligente

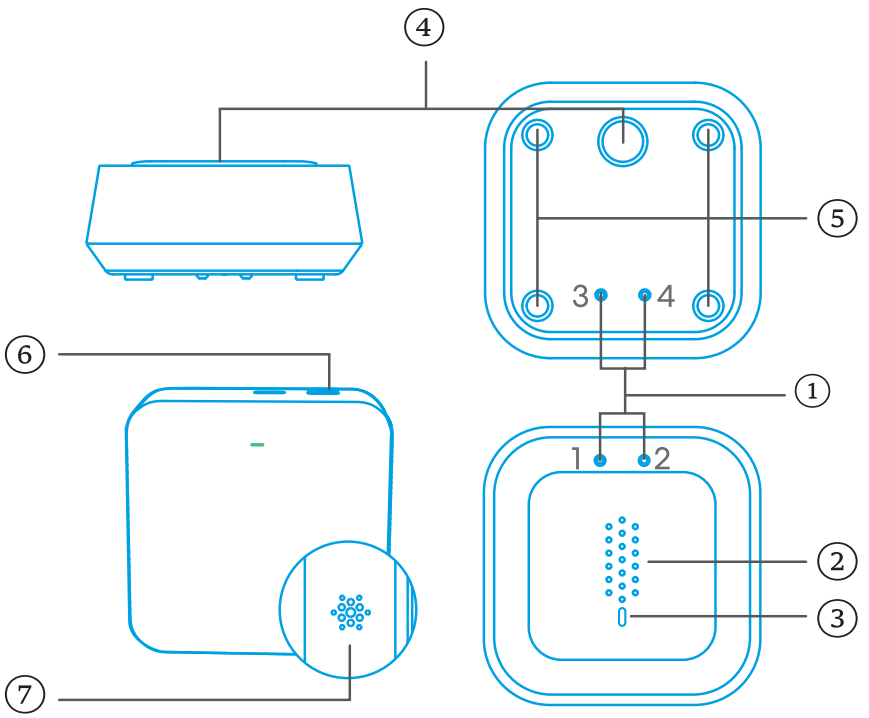

① **Sonda de água:**
Quando for detectada água pelas sondas 1&2, ou 3&4, o alarme de fuga será acionado.

② **Buzzer:**
Emite um sinal sonoro várias vezes: Quando o sensor é ligado, quando o emparelhamento está concluído e quando é reposto.
Emite um sinal sonoro durante um minuto: Quando é detectada uma fuga.

③ **Luz LED:**
Pisca uma vez: Sempre que o dispositivo é ligado.
Pisca rapidamente: No modo de emparelhamento.
Pisca lentamente durante um minuto: Quando é detectada uma fuga.

④ **Botão:**
Pressione brevemente uma vez para verificar a campainha e o LED, pressione duas vezes para entrar no modo de emparelhamento e pressione e segure por 5 segundos para redefinir o dispositivo.

⑤ **Junta e parafusos:**
Desaperte os parafusos para substituir a bateria.

⑥ **Botão HUB:**
Pressione duas vezes para entrar no modo de emparelhamento, a luz LED piscará por um tempo. Prima e mantenha premido durante 5 segundos para reiniciar o HUB.

⑦ **Buzzer do HUB:**
Ele emite um bipe quando o sensor detecta um vazamento e você pode desligá-lo ao alarmar pressionando o botão ou no aplicativo.

Guia de instalação

1. Descarregue a aplicação Meross



2. Configurar o dispositivo.

(1) Ligue o seu smartphone ou tablet a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

(2) Certifique-se de que o seu smart hub está coberto por um sinal Wi-Fi forte de 2,4 GHz. Coloque o hub a uma distância não superior a

100 metros do sensor de fugas e minimize os obstáculos, como paredes, entre eles.

(3) O smart hub é compatível com iOS 13/iPadOS 13 e posterior. Recomenda-se que actualize o seu iOS ou iPadOS para a versão mais recente antes de emparelhar com o smart hub.

(4) Inicie a aplicação Meross e inicie sessão na sua conta ou, se for um novo utilizador, toque em Inscrever-se para criar uma nova conta.

(5) Toque no ícone “+” para selecionar o tipo de sensor inteligente e alarme e, em seguida, basta seguir o assistente de configuração para concluir a configuração.

Nota:

Se configurar o sensor com um HUB compatível com Apple HomeKit (MSH300, MSH400), desde que termine a configuração, pode gerir o dispositivo na aplicação Apple Home.

3. Como utilizar

(1) Definições gerais


Nome do dispositivo: Alterar o nome do dispositivo.

Manual do utilizador: Verificar o manual do utilizador.

Alerta: Ativar/desativar as notificações push.


Exportar histórico: Exportar registos do histórico.

Alarme sonoro: Ligar/desligar o sinal sonoro quando o alarme é emitido.

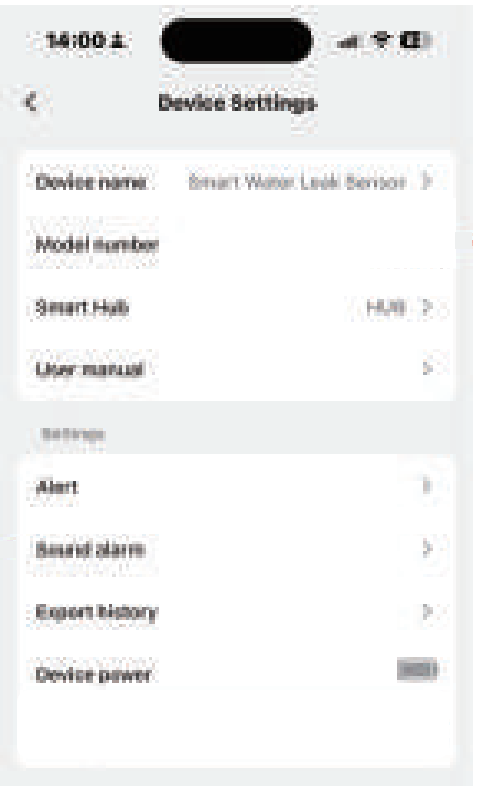

(2) Registos do histórico

Registar o momento em que a fuga de água é detectada e não detectada, podendo também eliminar os registos. Os dados registados serão mantidos durante dois anos.

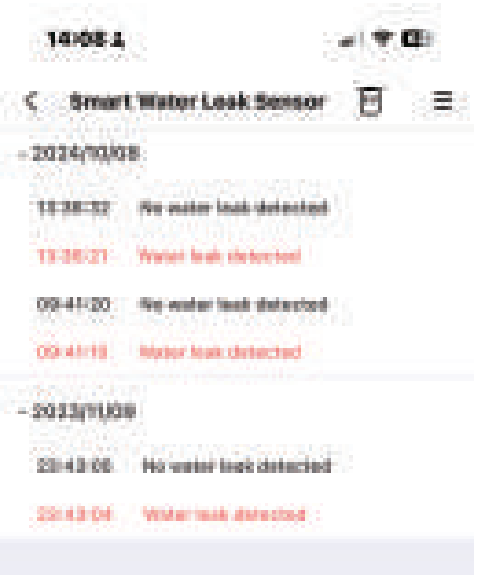

(3) Ligar o Meross ao Google Assistant ou ao Amazon Alexa

Configure o dispositivo na aplicação Meross e ligue-o aos assistentes de voz.

Ligação ao Amazon Alexa

Aceda a Utilizador-> Amazon Alexa e permita que o Meross se ligue ao Alexa.

works with alexa

Ligação ao Google Assistant
Aceder a Utilizador->Google Assistant e permitir que o Meross se ligue ao Google.

PERGUNTAS FREQUENTES

Na Meross, esforçamo-nos para garantir a sua satisfação. Segue-se uma lista não exaustiva das questões que mais preocupam os utilizadores.

1. Quanto tempo duram as pilhas?
Em circunstâncias normais, o sensor estará em modo de baixo consumo e a bateria pode durar 24 meses. Se a energia se esgotar, pode substituí-las.

2. Quantos sensores é que um Meross Smart Hub suporta?
Um Meross Smart Hub pode suportar até 24 sensores.

3. Este sensor é compatível com a plataforma Matter?
Sim, quando usado com o MSH450, o sensor suporta Matter, mas neste momento (novembro de 2024) plataformas como Apple Home e Alexa ainda não suportam o tipo de sensor de vazamento de dispositivos Matter.

Garantia

Os produtos Meross são cobertos por uma garantia limitada a partir da data de compra. Visite https://www.meross.com/support/warranty para obter informações detalhadas.

Isenção de responsabilidade

1. A função deste dispositivo inteligente é testada numa circunstância típica descrita nas nossas especificações. A Meross NÃO garante que o dispositivo inteligente funcione exatamente da mesma forma que a descrita em todas as circunstâncias.
2. Ao utilizar serviços de terceiros, incluindo, mas não Amazon Alexa, Apple HomeKit e SmartThings, os clientes reconhecem que a Meross não será responsabilizada de forma alguma pelos dados e informações privadas recolhidos por essas partes. A responsabilidade total da Meross é limitada ao que está expressamente coberto na sua Política de Privacidade.
3. Os danos resultantes do desconhecimento das INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA não serão

cobertos pelo serviço pós-venda da Meross, nem a Meross assume qualquer responsabilidade legal.

Os clientes reconhecem que compreenderam claramente estes artigos através da leitura deste manual.

Frequência de funcionamento

Não existem restrições quanto à utilização de radiofrequências ou bandas de frequência em todos os estados membros da UE, países da EFTA, Irlanda do Norte e Grã-Bretanha.

Frequência de funcionamento/potência máxima de saída

2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)

433.050MHz~434.790MHz/10dBm(Sensor Inteligente/Smart Hub)

Declaração de conformidade


A Meross declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE. A declaração de conformidade original da UE pode ser consultada em https://www.meross.com/ support/eudoc.

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

1. 1,5V Alkalin AAA pil kullanın, 1,2V pil KULLANMAYIN.
2. Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir. Kullanılmış piller cihazdan çıkarılmalı ve uygun şekilde atılmalıdır.
3. Cihazı sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

Akıllı Sensörünüzü Tanıyın

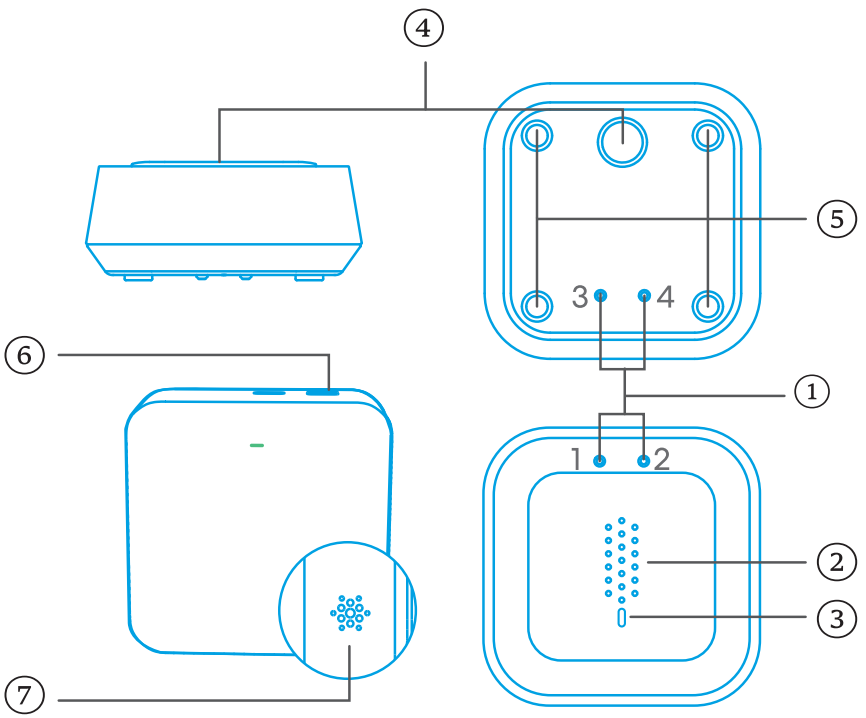

① **Su probu:**
1&2 veya 3&4 probları tarafından su tespit edildiğinde, sızıntı alarmı tetiklenecektir.

② **Buzzer:**
Birkaç kez bip sesi çıkarır: Sensöre güç verildiğinde, eşleştirme tamamlandığında ve sıfırlama sırasında.
Bir dakika boyunca bip sesi çıkarır: Bir sızıntı tespit edildiğinde.

③ **LED Işık:**
Bir kez yanıp söner: Cihaz her açıldığında.
Hızla yanıp söner: Eşleştirme modunda.
Bir dakika boyunca yavaşça yanıp söner: Bir sızıntı tespit edildiğinde.

④ **Düğmesi:**
Zil ve LED'i kontrol etmek için bir kez kısa süreli basın, eşleştirme moduna girmek için iki kez basın ve cihazı sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.

⑤ **Conta ve Vidalar:**
Pili değiştirmek için vidaları sökün.

⑥ **HUB Düğmesi:**
Eşleştirme moduna girmek için iki kez basın, LED ışığı bir süre yanıp sönecektir. HUB'ı sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.

⑦ **HUB Buzzer:**
Sensör bir sızıntı algıladığında bip sesi çıkarır ve alarm verirken düğmeye basarak veya uygulamadan kapatabilirsiniz.

Kurulum Kılavuzu

1. Meross uygulamasını indirin



2. Cihazı kurun.

(1) Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın.

(2) Akıllı hub'ınızın güçlü bir 2,4 GHz Wi-Fi sinyali tarafından kapsandığından emin olun. Hub'ı sızıntı sensöründen en fazla 100 metre uzağa

yerleştirin ve aralarındaki duvar gibi engelleri en aza indirin.

(3) Akıllı hub iOS 13/iPadOS 13 ve sonraki sürümleri destekler. Akıllı hub ile eşleştirmeden önce iOS veya iPadOS'inizi en son sürüme yükseltmeniz önerilir.

(4) Meross uygulamasını başlatın ve hesabınıza giriş yapın veya yeni bir kullanıcıysanız yeni bir hesap oluşturmak için Kaydol'a dokunun.

(5) Akıllı Sensör ve Alarm türünü seçmek için “+” simgesine dokunun, ardından yapılandırmayı bitirmek için kurulum sihirbazını takip edebilirsiniz.

Not:

Sensörü Apple HomeKit destekli bir HUB (MSH300, MSH400) ile ayarlarsanız, yapılandırmayı tamamladığınız sürece cihazı Apple Home uygulamasından yönetebilirsiniz.

3. Nasıl Kullanılır

(1) Genel Ayarlar


Cihaz adı: Cihaz adını değiştirin.

Kullanıcı kılavuzu: Kullanım kılavuzunu kontrol edin.

Uyarı: Anlık bildirimleri etkinleştirin/devre dışı bırakın.


Geçmişi Dışa Aktar: Geçmiş kayıtlarını dışa aktarın.

Sesli alarm: Alarm verirken sesli uyarıyı açın/kapatın.

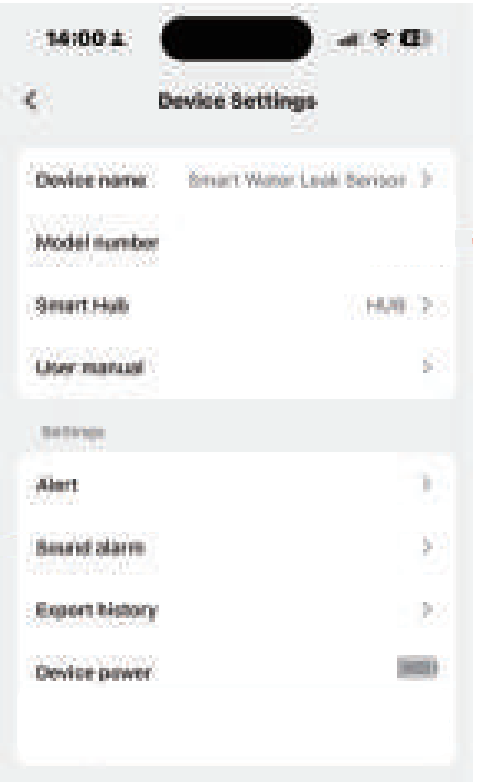

(2) Geçmiş Kayıtları

Su sızıntısının tespit edildiği ve edilmediği zamanı kaydedin Kayıtları silebilirsiniz de. Kaydedilen veriler iki yıl boyunca saklanacaktır.

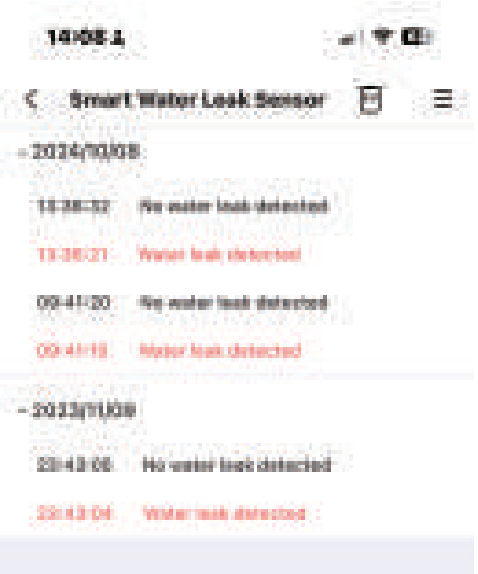

(3) Meross'u Google Asistan veya Amazon Alexa'ya bağlayın

Cihazı Meross uygulamasında kurun ve sesli asistanlara bağlayın.

Amazon Alexa'ya bağlantı

Kullanıcı-> Amazon Alexa'ya gidin ve Meross'un Alexa ile bağlantı kurmasına izin verin.

works with alexa

Google Asistan ile bağlantı

Kullanıcı->Google Asistan'a gidin ve Meross'un Google ile bağlantı kurmasına izin verin.

works with Google Home

SSS

Meross olarak memnuniyetinizi sağlamak için çalışıyoruz. Aşağıda, kullanıcıların çoğunlukla endişe duyduğu soruların kapsamlı olmayan bir listesi bulunmaktadır.

1. Piller ne kadar dayanır?
Normal şartlar altında, sensör düşük güç modunda olacaktır ve pil 24 ay dayanabilir. Güç tükenirse, onları değiştirebilirsiniz.

2. Bir Meross Smart Hub kaç sensörü destekler?
Bir Meross Akıllı Hub 24 adede kadar sensörü destekleyebilir.

3. Bu sensör Matter platformunu destekliyor mu?
Evet, MSH450 ile kullanıldığında sensör Matter'ı destekler, ancak şu anda (Kasım 2024) Apple Home ve Alexa gibi platformlar henüz Matter cihazlarının Sızıntı Sensörü türünü desteklememektedir.

Garanti

Meross ürünleri, satın alma tarihinden itibaren sınırlı garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen https://www.meross.com/support/warranty adresini ziyaret edin.

Yasal Uyarı

1. Bu akıllı cihazın işlevi, şartnamelerimizde açıklanan tipik bir durum altında test edilmiştir. Meross, akıllı cihazın her koşulda açıklandığı gibi tam olarak aynı performansı göstereceğini GARANTİ ETMEZ.
2. Müşteriler, Amazon Alexa, Apple HomeKit ve SmartThings dahil ancak bunlar dışında üçüncü taraf hizmetlerini kullanarak, Meross'un bu taraflarca toplanan verilerden ve özel bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Meross'un toplam sorumluluğu Gizlilik Politikasında açıkça belirtilenlerle sınırlıdır.
3. GÜVENLİK BİLGİLERİNİN dikkate alınmamasından kaynaklanan hasarlar Meross satış sonrası servisi tarafından karşılanmaz ve Meross herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.

Müşteriler bu kılavuzu okuyarak bu maddeleri açıkça anladıklarını kabul ederler.

Çalışma Frekansı

Tüm AB üyesi ülkelerde, EFTA ülkelerinde, Kuzey İrlanda'da ve Büyük Britanya'da radyo frekanslarının veya frekans bantlarının kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Çalışma Frekansı/maksimum çıkış gücü
2400MHz~2483.5MHz/20dBm(Smart Hub)
433.050MHz~434.790MHz/10dBm (Akıllı Sensör/Akıllı Hub)

Uygunluk Beyanı

Meross, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU direktiflerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Orijinal AB Uygunluk Beyanı https://www.meross.com/support/eudoc adresinde bulunabilir.

P/N: 6102000614-241206

SIMPLE DEVICE
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

EC REP
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)
Ul. Dluga 33 102, 95-100 Zgierz Polen
Email: info@cetproduct.com

UK AR
CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Any product compliance questions, please contact: security@meross.com

MADE IN CHINA CAN ICES(B)/NMB(B)