NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO VZDUCHOVÉHO ČERPADLA ›ELUMATIK POCKET‹

Děkujeme vám za zakoupení produktu M-WAVE Elumatik Pocket. Pro bezpečné a efektivní používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na náš zákaznický servis.





Bezpečnostní a varovná upozornění

Obecné informace

- Uchovávejte pumpu mimo dosah dětí a nepoužívejte ji jako hračku.
- Nevkládejte adaptéry do očí, uší ani do úst.

Elektrická bezpečnost

- Používejte pouze přiložený kabel USB-C.
- Lithiovou baterii neotvírejte, nevyměňujte ani nevystavujte ohni.
- Chraňte pumpu před vodou, pády a extrémními teplotami (od -10 °C do 40 °C).

Bezpečnost při používání


- Uchovávejte mimo dosah dětí. Nenabíjejte bez dozoru.
- Nerozebírejte, nevhazujte do ohně, nezpůsobujte zkrat.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Po 10 minutách používání nechte zařízení alespoň 15 minut vychladnout.
- Pokud zařízení vydává neobvyklé zvuky nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte a nechte vychladnout.
- Během nafukování nenechávejte zařízení bez dozoru.

Skladování

- Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě, chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nabíjejte alespoň jednou za 6 měsíců.
- Před delším skladováním se ujistěte, že je čerpadlo plně nabité.

Technické specifikace

Model:	M-WAVE Elumatik Pocket
Napětí:	5 V (USB-C)
Kapacita baterie:	2 x 500 mAh (lithium-iontová)
Maximální tlak:	120 PSI / 8 bar
Jednotky:	PSI / bar
Doba nabíjení:	cca 1 hodina (první nabití)
Hmotnost:	cca 167 g
Rozměry:	7,3 cm x 5,2 cm x 3,5 cm (výška x šířka x hloubka) Provozní doba: až 10 minut nepřetržitého provozu (v závislosti na způsobu použití)
Automatické vypnutí:	po dosažení nastaveného tlaku nebo po 60 sekundách bez nastavené hodnoty

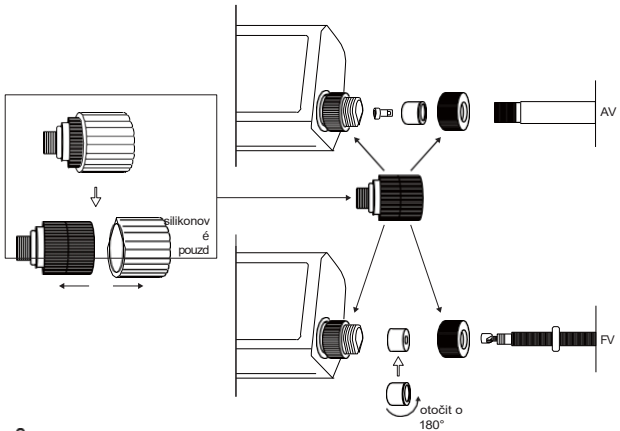

Důležité pokyny pro nafukování

- Po nafouknutí hadici rychle odpojte.
- Upozornění: Připojení hadice může být horké.
- Optimální tlak v pneumatikách zjistíte v tabulce doporučených tlaků.

Likvidace

- Čerpadlo a lithiovou baterii nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.
- Pevně zabudované akumulátory nelze vyměnit a musí být zlikvidovány společně se zařízením. (Speciální odpad).
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci lithiových baterií v souladu s aktuální vyhláškou o bateriích.

Uvedení do provozu

1. Nabíjení: Před prvním použitím nechte zařízení nabíjet přibližně 1 hodinu.
2. Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 5 sekund

Provozní režimy

- Přepínání jednotek (PSI – bar): Stiskněte a podržte tlačítko „-“.
- Přepínání režimů (jízdní kolo/motocykl/auto/míč): Krátce stiskněte tlačítko „-“

Režim	Přednastavený tlak
Režim kolo	45 PSI / 3,1 bar
Režim motocykl	35 PSI / 2,4 bar

Nastavení tlaku vzduchu

1. Nastavte tlak vzduchu pomocí tlačítek „+“ a „-“.
2. Stisknutím tlačítka napájení spusťte nafukování.
3. Automatické vypnutí po dosažení nastaveného tlaku nebo po 60 sekundách bez zadané hodnoty.


Sestavení a použití

Hadice

1. Našroubujte hadici na čerpadlo
2. Vyberte vhodný adaptér:
   - AV: adaptér není nutný
   - Použijte adaptér DV/FV, kulový nebo adaptér pro vzduchové čerpadlo Poznámka: Použijte správný typ adaptéru, abyste předešli poškození
3. Našroubujte pumpu na ventil
4. Čerpejte

Adaptér pro přímou montáž

1. Na pumpu našroubujte adaptér pro přímou montáž
2. Přizpůsobte adaptér pro přímou montáž typu ventilu (viz obrázek) a nasaďte silikonový kryt pro tepelnou ochranu
3. Pro adaptér na míčovou nebo vzduchovou pumpu použijte montáž AV
   Poznámka: Použijte správný typ adaptéru, abyste předešli poškození
4. Našroubujte pumpu na ventil
5. Čerpadlo

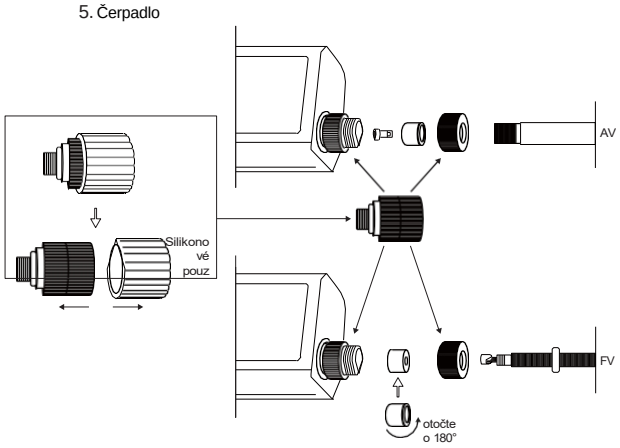

Nabíjení

Připojte kabel USB-C a nabijte zařízení.
Nabíjejte pouze v suchém prostředí. Nepoužívejte poškozené kabely.

Řešení problémů

Problémy při spuštění:	Zkontrolujte stav nabití baterie.
Nedochází k nárůstu tlaku:	Ujistěte se, že je hlava čerpadla správně připojena k ventilu.
Vypnutí před dosažením tlaku:	Nechte zařízení vychladnout a zkuste to znovu.
Neobvyklé zvuky/přehřátí:	Vypněte zařízení a nechte ho alespoň 15 minut.

Záruka

- 24měsíční záruka (nutný doklad o koupi).
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, pádem nebo neautorizovanými opravami.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na náš zákaznický servis.

Návod pečlivě uschovejte!

messingschlager
Messingschlager GmbH & Co. KG
Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach - Německoinfo@messingschlager.com
www.messingschlager.com

06/2025

22 PAP