
PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

Inteligentní WiFi senzor kouře Nous E17 je kompaktní bezdrátové zařízení určené pro nepřetržité monitorování požární bezpečnosti v obytných i komerčních prostorách. Senzor včas detekuje sebemenší známky kouře, čímž pomáhá předcházet škodám na majetku a chránit lidské životy.

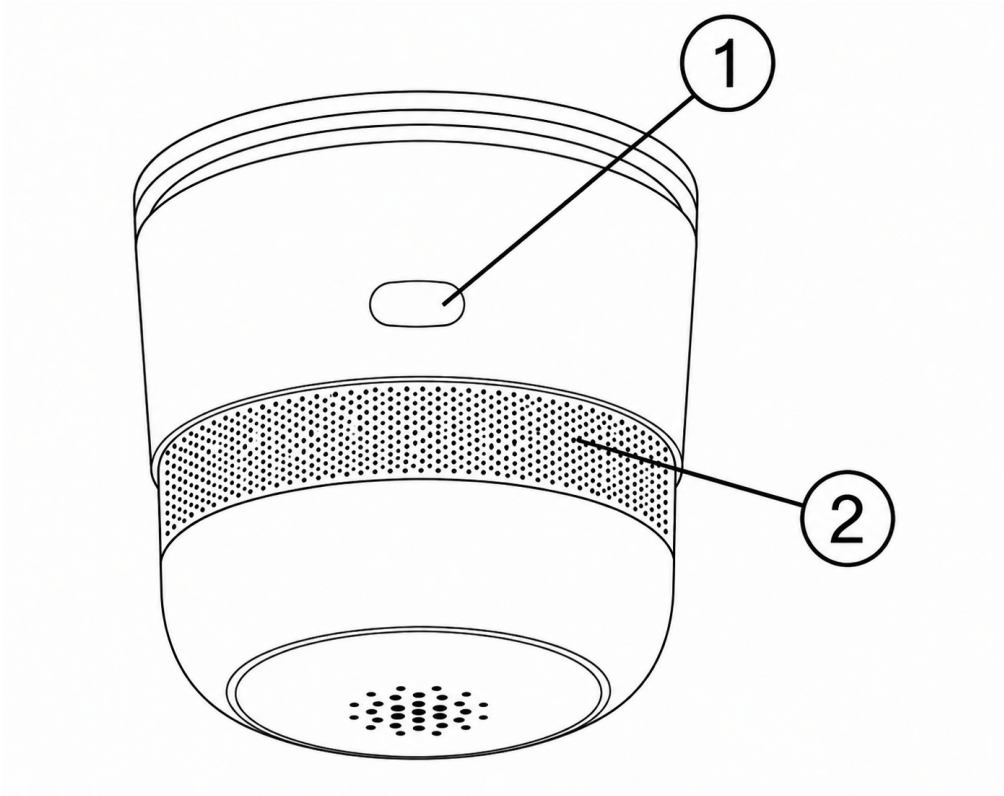

Žádný.	Jméno	Popis
1	Tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení zařízení a parametry síťového připojení.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvence WiFi: 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz)

Síťový protokol: IEEE802.11 b/g/n

Max. vysílací výkon: 11 dBm

Hladina zvuku alarmu: ≥85 dB (ve vzdálenosti 3 m)

Režimy alarmu: Zvuk, Světlo, Upozornění aplikací

Baterie: CR123A 3V (součástí balení)

Životnost baterie: 3–5 let

Životnost produktu: >10 let

Teplotní rozsah: -10 ℃ ~ +55 ℃

Rozsah vlhkosti: < 95 % relativní vlhkosti

EN 14604:2005/AC:2008

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ


Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:

Naskenujte QR kód

Důležité: Ujistěte se, že je síť Wi-Fi stabilní a má dostatečnou úroveň signálu ve zvoleném místě instalace.


5. INSTALACE

Postup instalace s použitím montážní desky

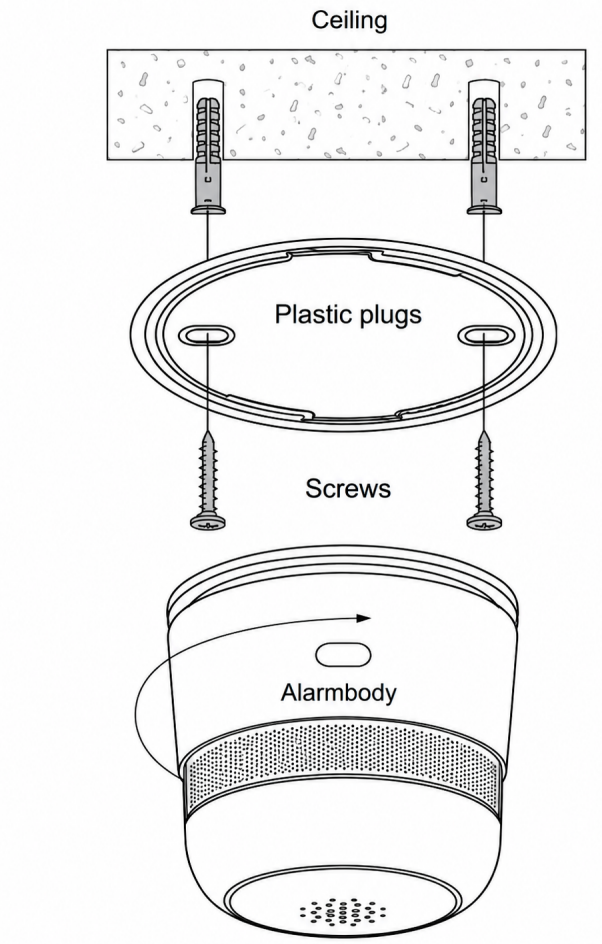

1. Umístěte montážní desku na požadované místo instalace a označte si, kam se mají vyvrtat otvory.
2. Vyvrtejte dva otvory o průměru 4 milimetry (vzdálenost mezi nimi je 32 milimetrů).
3. Vložte plastové zátky do otvorů.
4. Vložte šrouby do montážní desky a pevně je utáhněte do hmoždinek.
5. Umístěte detektor kouře na montážní držák a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
6. Detektor kouře je zajištěn, když otvory mezi montážní deskou a detektorem kouře souhlasí.
7. Stiskněte testovací tlačítko a zkontrolujte, zda detektor kouře funguje správně. Pokud se neozve žádný zvuk, je detektor vadný a nelze jej použít.

Postup instalace s použitím produktů 3M

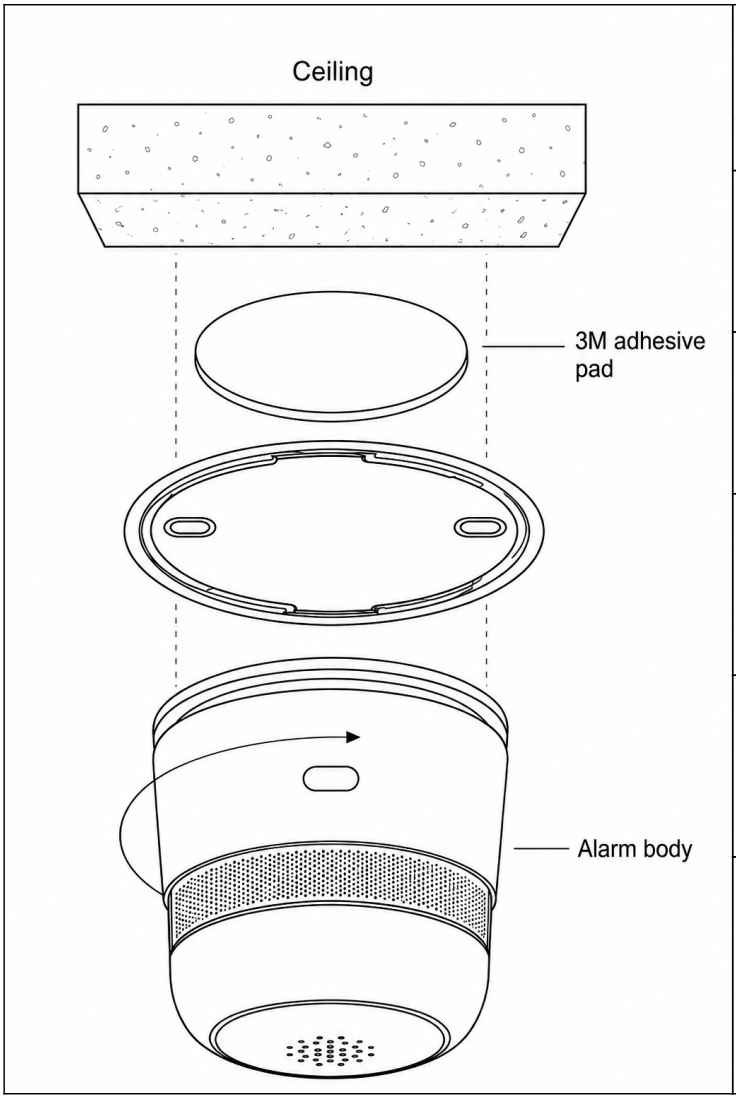

1. Důkladně očistěte požadovaný instalační povrch a zadní stranu montážní desky. Oba povrchy zcela osušte, aby se zajistila silná přilnavost pásky.

2. Sloupněte ochrannou fólii z jedné strany pásky 3M. Pásku pevně přilepte na rovný středový povrch montážní desky.


3. Odstraňte zbývající ochrannou fólii z druhé strany pásky 3M. Pevně přitlačte montážní desku k vybranému místu instalace po dobu 30 sekund.

4. Před montáží alarmu počkejte 24 hodin, aby lepidlo řádně zaschlo.

5. Umístěte detektor kouře na montážní držák a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

6. Stiskněte testovací tlačítko a zkontrolujte, zda detektor kouře funguje správně. Pokud se neozývá žádný zvuk, okamžitě detektor vyměňte, protože to znamená, že je zařízení vadné.

Výměna baterie

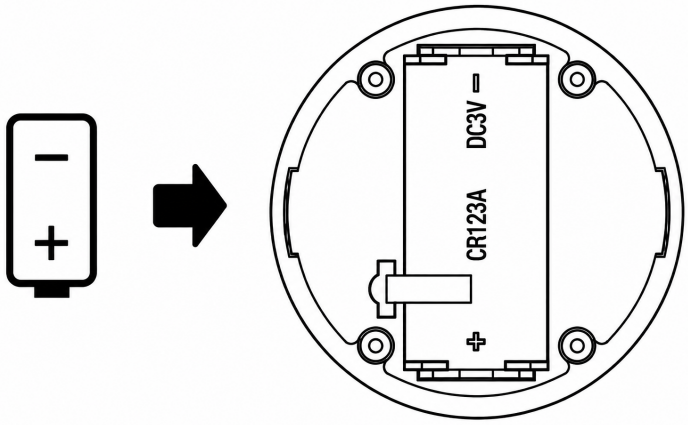

1. Chcete-li vyměnit baterii, odpojte detektor (senzor) od montážního držáku otočením proti směru hodinových ručiček.

2. Vyjměte baterii a poté vložte novou, přičemž dbejte na správnou polaritu.

3. Nainstalujte detektor (senzor) na montážní držák jeho otočením ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil na místě.