


Venkovní zásuvka H2 EU
Venkovní zásuvka H2 EU (RGB)

CS

Úvod k výrobku

Aqara Venkovní zásuvka H2 EU je inteligentní zásuvka založená na bezdrátovém komunikačním protokolu Thread/Zigbee. Je vybavena sledováním spotřeby energie a konfigurovatelným indikačním LED světlem. Díky vestavěnému časovači, paměti stavu po výpadku proudu, dětskému zámku, ochraně proti přetížení a přehřátí umožňuje inteligentní správu spotřeby energie a integruje se do oblíbených ekosystémů chytrého domu při použití kompatibilního rozbočovače.

*Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter je vyžadován řídicí prvek Matter tohoto ekosystému a směrovač hranice Thread. Ve většině případů je směrovač hranice Thread integrován do řídicího prvku Matter, čímž se obě funkce kombinují v jednom zařízení.

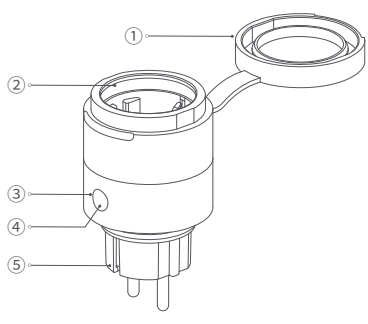


① Kryt zásuvky
② Zásuvka typu F
③ Indikační světlo
④ Tlačítko Zapnout/Vypnout
⑤ Zástrčka typu E/F

Upozornění


1. Tento výrobek není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
2. Dávejte pozor na vlhkost. Nenechte na výrobek přilít vodu ani jiné kapaliny.
3. Tento výrobek neumisťujte do blízkosti zdroje tepla. Neumisťujte jej do uzavřeného prostoru, pokud tam není běžné větrání. Nepokoušejte se tento výrobek opravovat sami. Všechny opravy musí provádět autorizovaný odborník.
4. Tento výrobek je navržen tak, aby vylepšil vaše zážitky ze života doma a informoval vás o stavu zařízení. Pokud uživatel poruší pokyny pro použití výrobku, výrobce nebude nést odpovědnost za jakékoli škody a/nebo ztráty majetku.

Způsob instalace

1. Prosím, vložte Venkovní zásuvka H2 EU do zásuvky ve zdi.

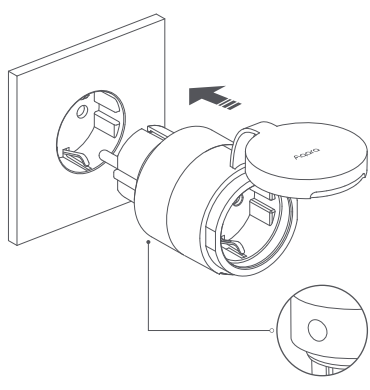


2. Jakmile je spínač zapnutý, modré kontrolní světlo bude rychle blikat (protokol Matter), což signalizuje, že zařízení vstoupilo do režimu párování.

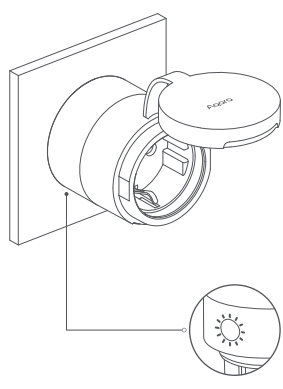

3. Prosím, naskenujte QR kód v návodu k obsluze a postupujte podle pokynů pro instalaci zařízení.



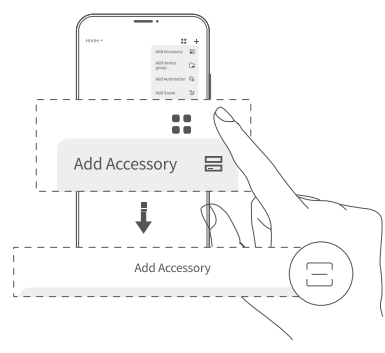

Rychlé nastavení

Chcete-li používat zařízení v konkrétním ekosystému Matter (režim Thread), potřebujete řadič Matter tohoto ekosystému a směrovač hranice sítě Thread.

1. Dvakrát stiskněte libovolné tlačítko a poté jej podržte 5 sekund, dokud se modré kontrolní světlo nezačne blikat. To znamená, že je zařízení v režimu párování.

*Při prvním zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu párování.

2. Otevřete aplikaci ekosystému, která podporuje Matter, naskenujte kód Matter v návodu nebo na výrobku, nebo zadejte konfigurační kód pro přidání zařízení do aplikace.
3. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Chcete-li používat zařízení v Aqara Home (režim Thread), je vyžadována středna Aqara se službou směrovače hranice sítě (například Hub M3):

1. Dvakrát stiskněte libovolné tlačítko a poté jej podržte 5 sekund, dokud se modré kontrolní světlo nezačne blikat. To znamená, že je zařízení v režimu párování.

*Při prvním zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu párování.

2. V aplikaci Aqara Home klepněte na Přidat příslušenství, vyberte Venkovní zásuvka H2 EU nebo Venkovní zásuvka H2 EU(RGB). Naskenujte kód Matter v návodu nebo na výrobku, nebo zadejte instalační kód pro přidání zařízení do aplikace. Ve výzvě „Choose Protocol“ (Výběr protokolu) vyberte Thread.
3. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Pro použití zařízení v aplikaci Aqara Home (režim Zigbee) je vyžadován Aqara Zigbee Hub:

1. Dvakrát stiskněte jakékoliv tlačítko a poté ho podržte 5 sekund, dokud fialové kontrolní světlo nebliká. To znamená, že zařízení je v režimu párování.

*Při prvním zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu párování.

2. V aplikaci Aqara Home klepněte na Přidat příslušenství, držte telefon blízko zařízení a volba Venkovní zásuvka H2 EU nebo Venkovní zásuvka H2 EU(RGB) se objeví v sekci vyhledávání aplikace (vlevo nahoře). Klepněte na ikonu a na stránce protokolu spínače vyberte Zigbee.
3. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Operace tlačítka

Operace tlačítka	Operace tlačítka	Operace tlačítka
Tlačítko ZAP/VYP	Stiskněte třikrát	Vyhledat zařízení
	Dvakrát -stiskněte a poté podržte 5 s (do 3 s)	Obnovit tovární nastavení a povolit párování
	Stiskněte po sobě 10krát	Obnovit tovární nastavení a povolit párování
	Jednorázový stisk	Ovládání zapnutí a vypnutí relé

Popis kontrolního světla

Stav kontrolního světla	Popis
Modré kontrolní světlo blikne 1×	Zařízení je zapnuto
Modré kontrolní světlo rychle bliká	Probíhá párování/hledání zařízení (protokol Thread)
Modré kontrolní světlo zůstane 1 s zapnuté	Párování bylo úspěšné
Modré kontrolní světlo zůstává trvale zapnuté	Zátěž zapnutá
Červené kontrolní světlo zůstává trvale zapnuté	Časový limit párování/přehřátí nebo ochrana před přetížením
Červené kontrolní světlo bliká pomalu 3krát	Párování selhalo
Fialové kontrolní světlo bliká pomalu 3krát	Režim dětské pojistky
Fialové kontrolní světlo rychle bliká	Probíhá párování/hledání zařízení (protokol Zigbee)

Technické specifikace

Název výrobku	Venkovní zásuvka H2 EU	Venkovní zásuvka H2 EU (RGB)
Model	SP-P06E	SP-P06D
Indikační světlo	Modrá, červená a fialová	RGB
Bezdrátové protokoly	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Rozměry	Ø55 × 100,8 mm	
Elektrické hodnocení	100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 16 A, max. 3680 W, μ	
Frekvence provozu Thread	2405 – 2480 MHz	
Maximální výstupní výkon Thread	≤ 13 dBm	
Kmitočet provozu Zigbee	2405 – 2480 MHz	
Maximální výkon vysílání Zigbee	≤ 13 dBm	
Kmitočet provozu Bluetooth	2402 - 2480 MHz	
Maximální výkon vysílání Bluetooth	≤ 13 dBm	
Provozní teplota	-10°C ~ 40°C	
Provozní vlhkost	0 ~ 95 % RH, bez kondenzace	

Technické specifikace

Informace o zásuvce Charakteristika	Způsob informování: ☒ C.T. ☐ U.T.
Identifikace zásuvky	
Název výrobce nebo ochranná známka.	Aqara
Typový odkaz.	SP-P06E, SP-P06D
Prostředí zásuvky	
Stupeň ochrany zásuvky při instalaci podle mezinárodních norem.	IEC 60529 IP44
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem zvenku zařízení.	Třída I
Způsob instalace a ovládání zásuvky.	Zásuvkový typ; ovládání stisknutím tlačítka
Způsob provedení uzemnění, pokud je to vhodné.	NA
Uvedené způsoby montáže a orientace.	Odkaz na návod
Stupeň znečištění mikro.	2
Stupeň znečištění makro.	NA
Teplota	
Meze okolní teploty, pokud ≠ 0 – 55 °C.	40°C
Elektrické zatížení / Připojení	
Jmenovité napětí nebo rozsah napětí.	100-240VAC
Druh elektrického napájení.	☒ AC ☐ AC a DC ☐ Různé hodnoty pro AC a DC.
Frekvence nebo frekvenční rozsah.	50/60 Hz
Jmenovitý proud a typ elektrické zátěže.	Viz „Elektrické hodnocení“.
U zásuvek s více než jedním obvodem proud platný pro každý obvod a každý terminál.	Viz „Elektrické hodnocení“.
Jmenovité napětí impulzního odolnosti.	2500 V
Kategorie přepětí.	OVCII
Druh provozu a odpovídající (zapnutí/vypnutí čas)	S1
Typ a/nebo připojení spínače.	Jednopólový, jednozátěžový
Konfigurace spínacího zařízení:	Relé
Spínací cykly / Sekvence	
Počet spínacích cyklů.	1E4 (není vyžadováno označovat)
Odpojení obvodu	
☐ Elektronický ☒ mikro úplný ☐ kombi ☐ novaný	μ
Izolační materiály	
Odolnost proti povrchovému ☒ vedení PTI nebo CTI (V):	PTI175
Teploty žhavícího drátu (°C):	GWT: 650C&850
Typ povlaku pro tuhé tisky sestav:	
STAV CHLAZENÍ	
☒ Bez nutnosti nuceného chlazení: ☐ Vyžaduje chlazení: ☐ Směr proudění vzduchu pro nucené chlazení: ☐ Rychlost proudění vzduchu pro nucené chlazení: ☐ Tepelný odpor chladiče: ☐ Vstupní teplota, hustota a další detaily proudu vzduchu:	Bez nutnosti nuceného chlazení